INTIMIDATOR™ SPOT 400 IRC

Quick Reference Guide

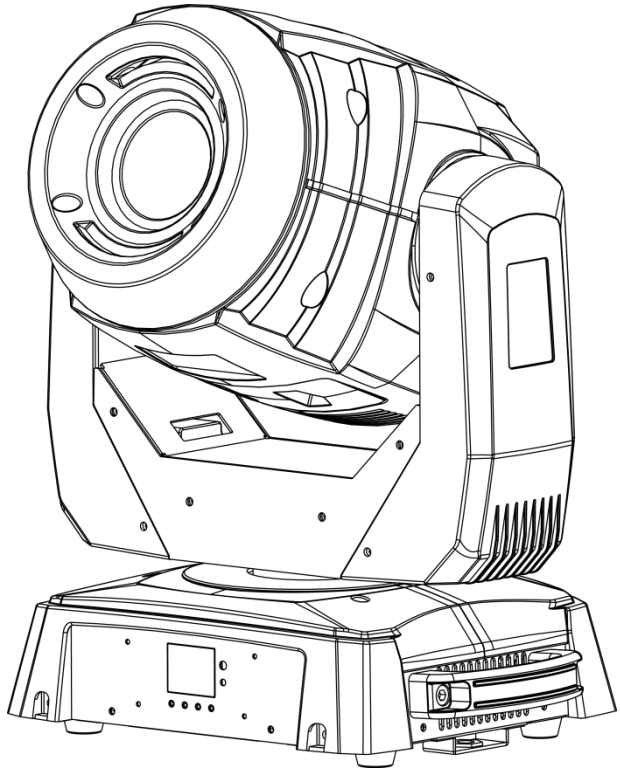

CHAUVET DJ

It's Green Thinking.

About This Guide

The Intimidator™ Spot 400 IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.

- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with another of the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is Included

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Hanging Bracket with Mounting Hardware
- Power Cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

To Begin

Unpack your Intimidator™ Spot 400 IRC and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not CHAUVET®.

Description

The Intimidator™ Spot 400 IRC is an exceptionally bright, 140 W LED moving head spot designed for large events. Simple navigation and full text readout with high-contrast is displayed on a full-color LCD display. An easy-access gobo door allows for quick gobo changes. Motorized focus emits crisp projections at almost any distance. A 3-facet rotating prism splits the beam for great effects and a large coverage area. Built-in effect macros and move-in-black feature minimizes programming time. Operation options include auto and Sound-Active programs, DMX and Master/Slave mode. Pan and tilt ranges are user-selectable. Wireless control and triggering are obtainable with the IRC available from CHAUVET®. The Intimidator™ Spot 400 IRC fits best in the CHS-50 VIP Gear Bag from CHAUVET®.

Overview

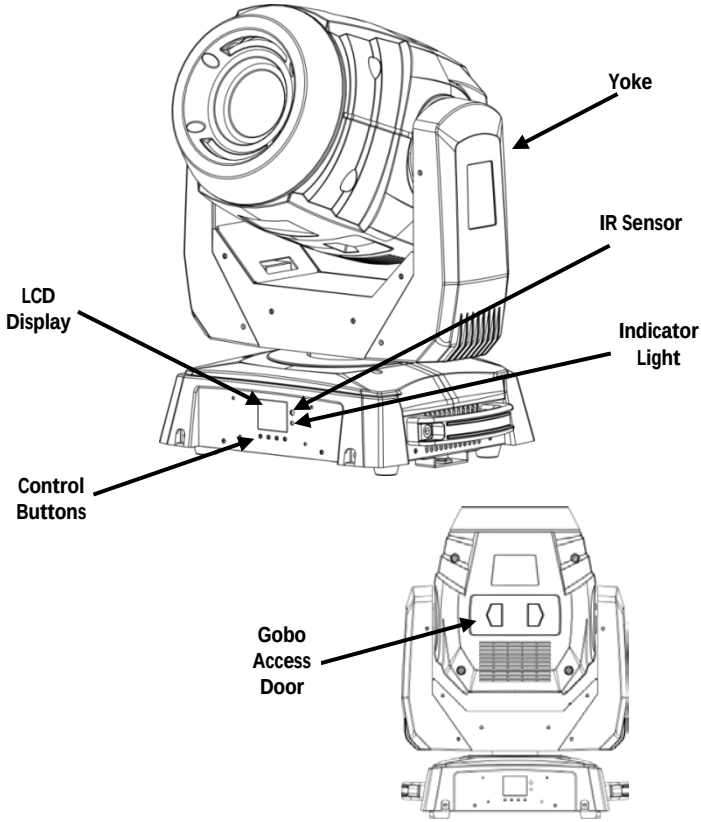

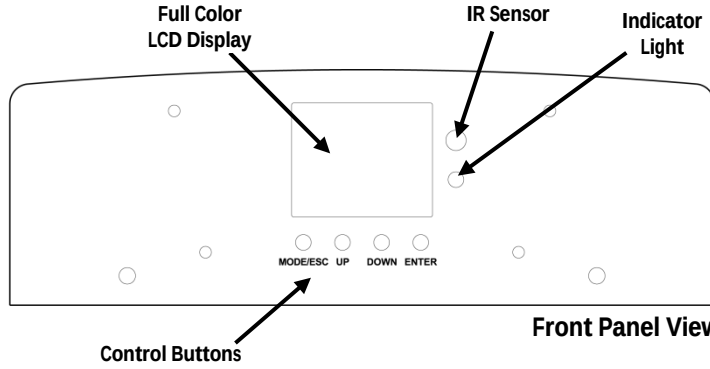

Overview (cont.)

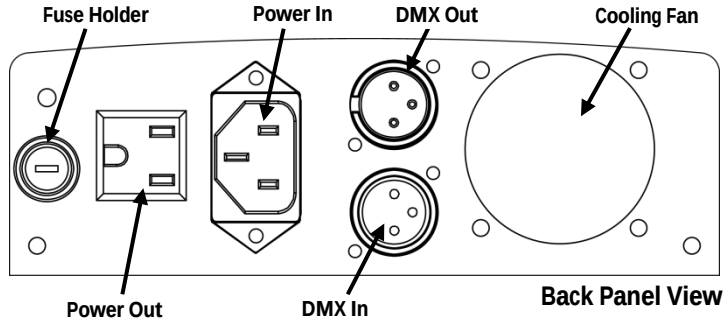

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Using a flat-head screwdriver, loosen the fuse holder and pull straight out.
3. Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the exact same type and rating.
4. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Infrared Remote Control (IRC)

The Intimidator™ Spot 400 IRC is compatible with the IRC from CHAUVET®.

The following IRC buttons are used with the Intimidator™ Spot 400 IRC:

- **<BLACKOUT>** - turns LED on/off
- **<AUTO>** - selects auto program mode
- **<SOUND>** - selects Sound-Active mode
- **<STROBE>** - strobing (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - auto program speed
- **<SENSITIVITY>** - selects sound sensitivity
- **<%>** - dimmer
- **<MANUAL>** - gobo change
- **<FADE/SNAP>** - color change
- **<R>** - color rainbow
- **<G>** - gobo rainbow
- **<B>** - random color/gobo/prism combination
- **<+>** - macro increase
- **<->** - rainbow rotating/shutter/dimmer/sensitivity/pan speed/tilt speed and macro decrease
- **<0>** to **<9>** - pan/tilt macro movements

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes.

Product Mounting Diagram

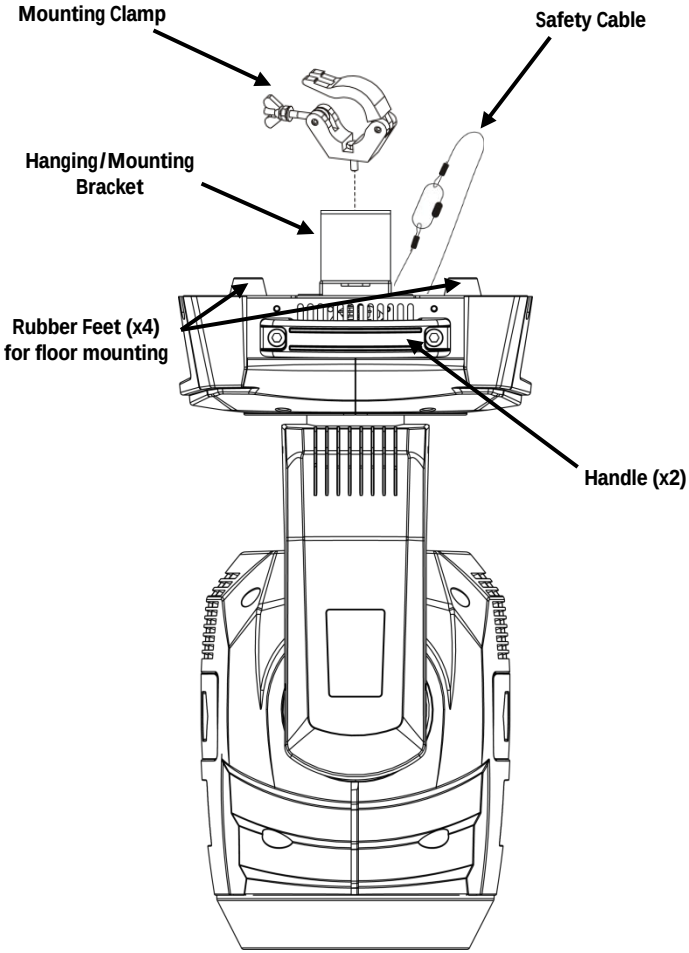

Control Panel Description

Button	Function
<MODE/ESC>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Options

Main Function	Programming Levels		Description
Address	**001–512**		Sets the DMX starting address
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Selects DMX mode
		08CH	
	Auto		Selects Auto mode
	Sound		Selects Sound-Active mode
	Slave		Selects Slave mode
	IR		Selects infrared control
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Normal pan operation
		ON	Reverse pan operation
	Tilt Reverse	**OFF**	Normal tilt operation
		ON	Reverse tilt operation
	Screen Reverse	**OFF**	Normal display
		ON	Reverse display
	Pan Angle	**540**	Selects the 540° pan angle range
		360	Selects the 360° pan angle range
		180	Selects the 180° pan angle range
	Tilt Angle	**270**	Selects the 270° tilt angle range
		180	Selects the 180° tilt angle range
		090	Selects the 90° tilt angle range
	Sensitivity	**001—100**	Sound sensitivity control
	Reset		Resets the product
	Factory Set		Loads factory defaults
Sys Info	**Ver: V*X.X***		Displays the software version
	Running Mode: *XXXXX*		Displays the current running mode
	DmxAddress: *XXX*		Displays the current DMX address
	Temperature: *XXX*		Displays the LED temperature in Celsius

DMX Linking

The Intimidator™ Spot 400 IRC can work with a DMX controller when linked by DMX serial connections. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetlighting.com.

Starting Address

To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **499**.

Master/Slave Connection

The Intimidator™ Spot 400 IRC uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Instructions for connecting and configuring this product for Master/Slave operation are in the User Manual.

DMX Values

14-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Pan**	000 ó 255	0 to 540°
2	**Fine Pan**	000 ó 255	Fine control of panning
3	**Tilt**	000 ó 255	0 to 270°
4	**Fine Tilt**	000 ó 255	Fine control of tilting
5	**Speed**	000 ó 255	Pant/Tilt speed (fast to slow)
6	**Color Wheel**	000 ó 007	White
		008 ó 015	Dark Blue
		016 ó 023	Yellow
		024 ó 031	Pink
		032 ó 039	Green
		040 ó 047	Red
		048 ó 055	Light Blue
		056 ó 063	Orange Red
		064 ó 071	White + Dark Blue
		072 ó 079	Dark Blue + Yellow
		080 ó 087	Yellow + Pink
		088 ó 095	Pink + Green
		096 ó 103	Green + Red
		104 ó 111	Red + Light Blue
		112 ó 119	Light Blue + Orange Red
		120 ó 127	Orange Red + White
		128 ó 191	Rainbow effect with increasing speed
		192 ó 255	Reverse rainbow effect with increasing speed
7	**Gobo Wheel**	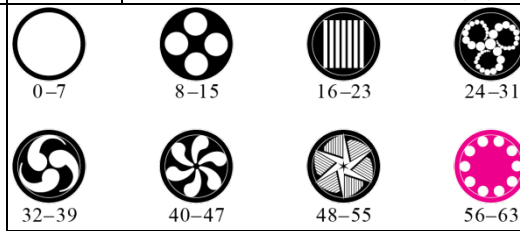	
		064 ó 071	Gobo 7 shake, slow to fast
		072 ó 079	Gobo 6 shake, slow to fast
		080 ó 087	Gobo 5 shake, slow to fast
		088 ó 095	Gobo 4 shake, slow to fast
		096 ó 103	Gobo 3 shake, slow to fast
		104 ó 111	Gobo 2 shake, slow to fast
		112 ó 119	Gobo 1 shake, slow to fast
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Cycle effect with increasing speed
		192 ó 255	Reverse cycle effect with increasing speed

DMX Values (cont.)

14-CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
8	Gobo Rotation	000 ó 063	Indexing
		064 ó 147	Rotation with increasing speed
		148 ó 231	Reverse rotation with increasing speed
		232 ó 255	Boomerang with increasing speed
9	Prism	000 ó 007	No function
		008 ó 012	Prism on
		013 ó 130	Prism rotation with increasing speed
		131 ó 247	Reverse prism rotation with increasing speed
		248 ó 255	Static prism effect
10	Focus	000 ó 255	Motorized focus, zoom out to zoom in
11	Dimmer	000 ó 255	0 to 100%
12	Shutter	000 ó 003	Closed
		004 ó 007	Open
		008 ó 076	Strobe effect with increasing speed
		077 ó 145	Pulse strobe with increasing speed
		146 ó 215	Random shutter with increasing speed
		216 ó 255	Open
13	Control Functions	000 ó 007	No function
		008 ó 015	Blackout while panning/tilting
		016 ó 023	Blackout while moving color wheel
		024 ó 031	Blackout while moving gobo wheel
		032 ó 039	Blackout while panning/tilting/moving color wheel
		040 ó 047	Blackout while panning/tilting/moving gobo wheel
		048 ó 055	Blackout while moving all options
		056 ó 095	No function
		096 ó 103	Reset pan
		104 ó 111	Reset tilt
		112 ó 119	Reset color wheel
		120 ó 127	Reset gobo wheel
		128 ó 135	Reset gobo rotation
		136 ó 143	Reset prism
		144 ó 151	Reset focus
		152 ó 159	Reset all channels
		160 ó 255	No function

DMX Values (cont.)

14-CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
14	Auto Programs	000 ó 007	No function
		008 ó 023	Auto program 1
		024 ó 039	Auto program 2
		040 ó 055	Auto program 3
		056 ó 071	Auto program 4
		072 ó 087	Auto program 5
		088 ó 103	Auto program 6
		104 ó 119	Auto program 7
		120 ó 135	Auto program 8
		136 ó 151	Sound-Active program 1
		152 ó 167	Sound-Active program 2
		168 ó 183	Sound-Active program 3
		184 ó 199	Sound-Active program 4
		200 ó 215	Sound-Active program 5
		216 ó 231	Sound-Active program 6
		232 ó 247	Sound-Active program 7
		248 ó 255	Sound-Active program 8

DMX Values (cont.)

8-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0 to 540°
2	Tilt	000 ó 255	0 to 270°
3	Color Wheel	000 ó 007	White
		008 ó 015	Dark Blue
		016 ó 023	Yellow
		024 ó 031	Pink
		032 ó 039	Green
		040 ó 047	Red
		048 ó 055	Light Blue
		056 ó 063	Orange Red
		064 ó 071	White + Dark Blue
		072 ó 079	Dark Blue + Yellow
		080 ó 087	Yellow + Pink
		088 ó 095	Pink + Green
		096 ó 103	Green + Red
		104 ó 111	Red + Light Blue
		112 ó 119	Light Blue + Orange Red
		120 ó 127	Orange Red + White
		128 ó 191	Rainbow effect with increasing speed
		192 ó 255	Reverse rainbow effect with increasing speed
4	Gobo Wheel	 0–7	8–15 16–23 24–31
		32–39	40–47 48–55 56–63
		064 ó 071	Gobo 7 shake, slow to fast
		072 ó 079	Gobo 6 shake, slow to fast
		080 ó 087	Gobo 5 shake, slow to fast
		088 ó 095	Gobo 4 shake, slow to fast
		096 ó 103	Gobo 3 shake, slow to fast
		104 ó 111	Gobo 2 shake, slow to fast
		112 ó 119	Gobo 1 shake, slow to fast
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Cycle effect with increasing speed
		192 ó 255	Reverse cycle effect with increasing speed

DMX Values (cont.)

8-CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
5	Gobo Rotation	000 ó 063	Indexing
		064 ó 147	Rotation with increasing speed
		148 ó 231	Reverse rotation with increasing speed
		232 ó 255	Boomerang with increasing speed
6	Prism	000 ó 007	No function
		008 ó 012	Prism on
		013 ó 130	Prism rotation with increasing speed
		131 ó 247	Reverse prism rotation with increasing speed
		248 ó 255	Static prism effect
7	Focus	000 ó 255	Motorized focus, zoom out to zoom in
8	Shutter	000 ó 003	Closed
		004 ó 007	Open
		008 ó 076	Strobe effect with increasing speed
		077 ó 145	Pulse strobe with increasing speed
		146 ó 215	Random shutter with increasing speed
		216 ó 255	Open

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Intimidator™ Spot 400 IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetlighting.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Este producto no está cocebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.

- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use solo los soportes de colgar/montar o asas para mover este producto.
- La máxima temperatura ambiente es de 104º F (40º C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Soporte para Colgar con Material de Montaje
- Cable de Alimentación
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Para Empezar

Desembale su Intimidator™ Spot 400 IRC y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíqueselo al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

Descripción

El Intimidator™ Spot 400 IRC es un foco de cabeza móvil LED de 140W extremadamente brillante, diseñado para grandes eventos. La navegación sencilla con lectura completa de texto se despliega en la pantalla LCD de alto contraste a todo color. Las compuertas de gobo de fácil acceso permiten cambios rápidos de gobo. El enfoque con motor sirve para emitir proyecciones nítidas a casi cualquier distancia. Un prisma giratorio de 3 caras divide el haz para magníficos efectos y una amplia cobertura. Los macros de efectos integrados y la característica "move-in-black" minimizan el tiempo de programación Las opciones de funcionamiento incluyen programas automáticos y Activos por sonido, DMX y modo Maestro/Esclavo. Los rangos de desplazamiento lateral e inclinación son seleccionables por el usuario. Tiene a su disposición el control y ejecución sin cables con el IRC de CHAUVET®. El Intimidator™ Spot 400 IRC cabe perfectamente en la bolsa de material CHS-50 VIP de CHAUVET®.

Vista General

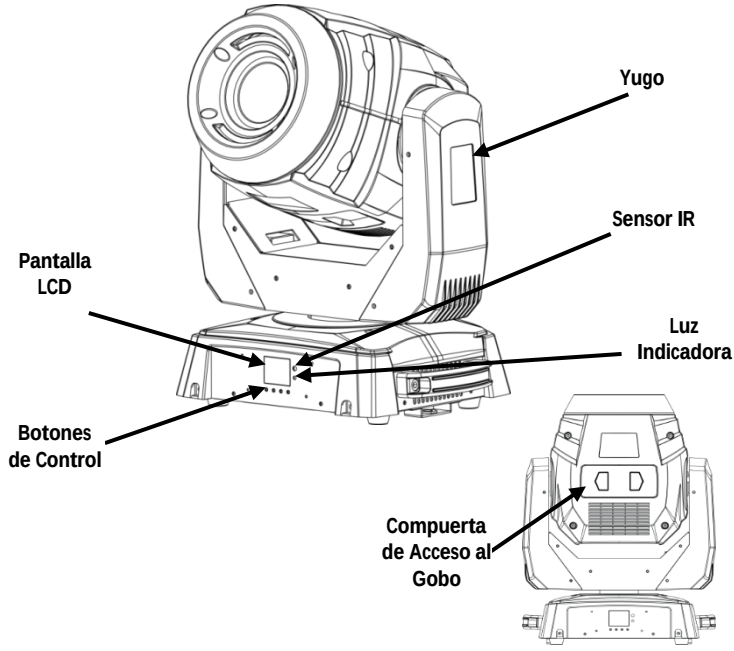

Vista General (cont.)

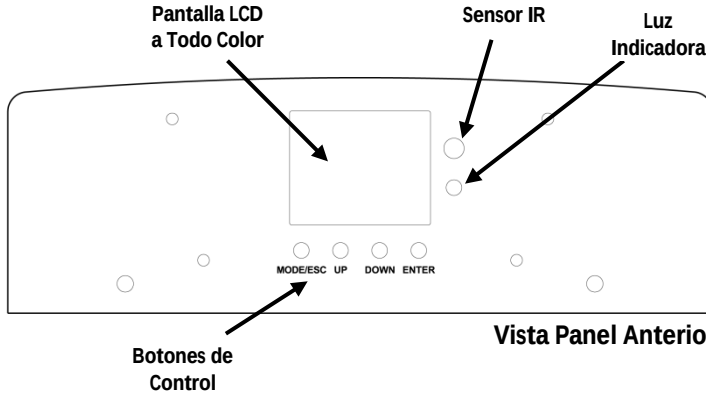

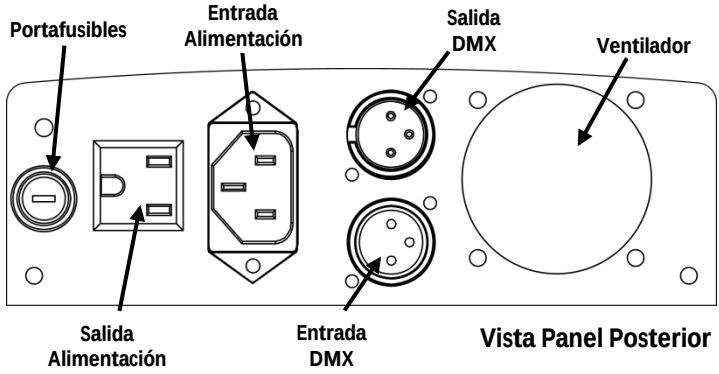

Corriente Alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Con ayuda de un destornillador de cabeza plana, afloje el portafusibles y extráigalo directamente.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Control Remoto por Infrarrojos (IRC)

El Intimidator™ Spot 400 IRC es compatible con el IRC de CHAUVET®.

Los siguientes botones del IRC se usan con el Intimidator™ Spot 400 IRC:

- <**BLACKOUT**> - apaga/enciende el LED
- <**AUTO**> - selecciona el modo de programa automático
- <**SOUND**> - selecciona el modo Activo por sonido
- <**STROBE**> - estroboscopio (0–20 Hz)
- <**SPEED**> - velocidad del programa automático
- <**SENSITIVITY**> - selecciona la sensibilidad al sonido
- <**%**> - atenuador
- <**MANUAL**> - cambio de gobo
- <**FADE/SNAP**> - cambio de color
- <**R**> - arco iris de color
- <**G**> - arco iris de gobo
- <**B**> - color aleatorio/gobo/combinación de prisma
- <**+**> - aumento de macro
- <**-**> - disminución de giro de arco iris/obturador/atenuador/sensibilidad/velocidad lateral/velocidad inclinación y macro
- <**0**> a <**9**> - movimientos de macro lateral/inclinación

Montaje Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

Diagrama de Montaje del Producto

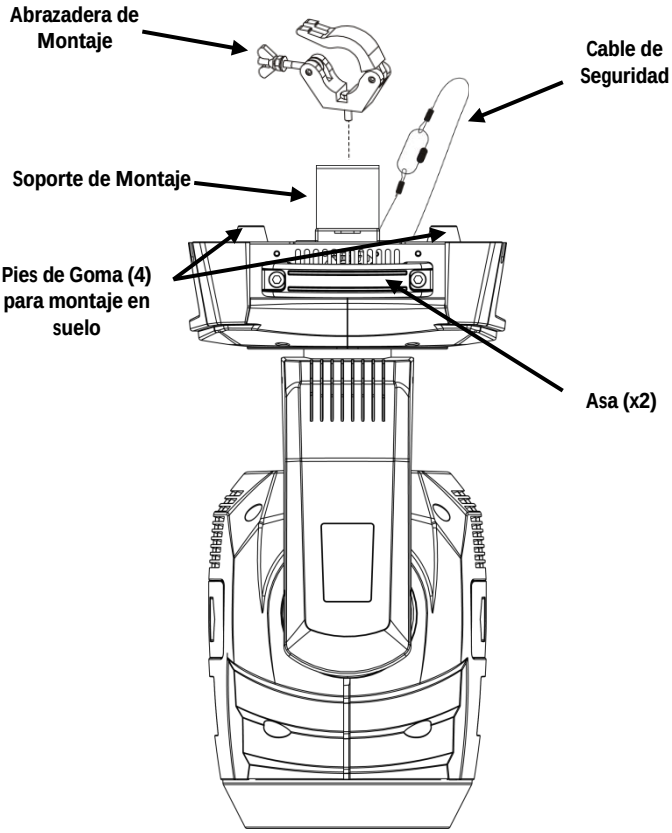

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MODE/ESC>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Address	**001–512**		Configura la dirección inicial DMX
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Selecciona el modo de ejecución DMX
		08CH	
	Auto		Selecciona el programa automático
	Sound		Selecciona el modo Activo por sonido
	Slave		Selecciona el modo Maestro/Esclavo
	IR		Selecciona el control por infrarrojos
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Funcionamiento desplazamiento lateral normal
		ON	Funcionamiento desplazamiento lateral inverso
	Tilt Reverse	**OFF**	Funcionamiento inclinación normal
		ON	Funcionamiento inclinación inverso
	Screen Reverse	**OFF**	Pantalla Normal
		ON	Invierte la pantalla
	Pan Angle	**540**	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
		360	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
		180	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
	Tilt Angle	**270**	Selecciona el rango de inclinación de 270°
		180	Selecciona el rango de inclinación de 180°
		090	Selecciona el rango de inclinación de 90°
	Sensitivity	**001—100**	Control de sensibilidad al sonido
	Reset		Reinicia el producto
	Factory Set		Carga los valores por defecto de fábrica
Sys Info	**Ver: *VX.X***		Muestra en pantalla la versión de software
	Running Mode: *XXXXX*		Muestra el modo de ejecución actual
	DmxAddress: *XXX*		Muestra la dirección DMX actual
	Temperature: *XXX*		Muestra la temperatura del LED en Celsius

Enlace DMX El Intimidator™ Spot 400 IRC puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de Usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetlighting.com.

Dirección de Inicio Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **499**.

Conexión Maestro/Esclavo El Intimidator™ Spot 400 IRC usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de Usuario.

Valores DMX

14-C

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0 a 540°
2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	Control fino del desplazamiento lateral
3	Inclinación	000 ó 255	0 a 270°
4	Inclinación Fina	000 ó 255	Control fino de la inclinación
5	Velocidad	000 ó 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	Rueda de Color	000 ó 007	Blanco
		008 ó 015	Azul Oscuro
		016 ó 023	Amarillo
		024 ó 031	Rosa
		032 ó 039	Verde
		040 ó 047	Rojo
		048 ó 055	Azul Claro
		056 ó 063	Rojo Anaranjado
		064 ó 071	Blanco + Azul Oscuro
		072 ó 079	Azul Oscuro + Amarillo
		080 ó 087	Amarillo + Rosa
		088 ó 095	Rosa + Verde
		096 ó 103	Verde + Rojo
		104 ó 111	Rojo + Azul Claro
		112 ó 119	Azul Claro + Rojo Anaranjado
		120 ó 127	Rojo Anaranjado + Blanco
		128 ó 191	Arco iris de color cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Arco iris de color cíclico inverso con velocidad creciente
7	Rueda de Gobo	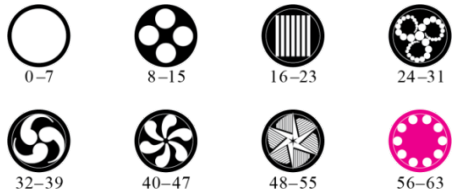	
		064 ó 071	Vibración gobo 7, lento a rápido
		072 ó 079	Vibración gobo 6, lento a rápido
		080 ó 087	Vibración gobo 5, lento a rápido
		088 ó 095	Vibración gobo 4, lento a rápido
		096 ó 103	Vibración gobo 3, lento a rápido
		104 ó 111	Vibración gobo 2, lento a rápido
		112 ó 119	Vibración gobo 1, lento a rápido
		120 ó 127	Abrir
		128 ó 191	Efecto cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Efecto cíclico inverso con velocidad creciente

Valores DMX (cont.)

14-C (cont.)

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
8	Rotación de Gobo	000 ó 063	Indexado
		064 ó 147	Rotación con velocidad creciente
		148 ó 231	Rotación inversa con velocidad creciente
		232 ó 255	Boomerang con velocidad creciente
9	Prisma	000 ó 007	Sin función
		008 ó 012	Prisma conectado
		013 ó 130	Rotación de prisma con velocidad creciente
		131 ó 247	Rotación inversa de prisma con velocidad creciente
		248 ó 255	Efecto de prisma estático
10	Foco	000 ó 255	Foco con motor, disminuir zoom, aumentar zoom
11	Atenuador	000 ó 255	0 a 100%
12	Obturador (Shutter)	000 ó 003	Cerrado
		004 ó 007	Abrir
		008 ó 076	Efecto estroboscopio con velocidad creciente
		077 ó 145	Estroboscopio de pulsos con velocidad creciente
		146 ó 215	Obturador aleatorio con velocidad creciente
		216 ó 255	Abrir
13	Funciones de Control	000 ó 007	Sin función
		008 ó 015	Blackout durante el desplazamiento/inclinación
		016 ó 023	Blackout durante el movimiento de la rueda de colores
		024 ó 031	Blackout durante el movimiento de la rueda de gobos
		032 ó 039	Blackout durante el desplazamiento lateral/inclinación/ movimiento de la rueda de color
		040 ó 047	Blackout durante el desplazamiento lateral/inclinación/ movimiento de la rueda de gobo
		048 ó 055	Blackout durante el movimiento de todas las opciones
		056 ó 095	Sin función
		096 ó 103	Reiniciar desplazamiento lateral
		104 ó 111	Reiniciar inclinación
		112 ó 119	Reiniciar rueda de colores
		120 ó 127	Reiniciar rueda de gobos
		128 ó 135	Reiniciar rotación de gobos
		136 ó 143	Reiniciar prisma
		144 ó 151	Reiniciar foco
		152 ó 159	Reiniciar todos los canales
		160 ó 255	Sin función

Valores DMX (cont.)

14-C (cont.)

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
14	Programas Automáticos	000 ó 007	Sin función
		008 ó 023	Programa Automático 1
		024 ó 039	Programa Automático 2
		040 ó 055	Programa Automático 3
		056 ó 071	Programa Automático 4
		072 ó 087	Programa Automático 5
		088 ó 103	Programa Automático 6
		104 ó 119	Programa Automático 7
		120 ó 135	Programa Automático 8
		136 ó 151	Programa activado por sonido 1
		152 ó 167	Programa activado por sonido 2
		168 ó 183	Programa activado por sonido 3
		184 ó 199	Programa activado por sonido 4
		200 ó 215	Programa activado por sonido 5
		216 ó 231	Programa activado por sonido 6
		232 ó 247	Programa activado por sonido 7
		248 ó 255	Programa activado por sonido 8

Valores DMX (cont.)

8-C

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0 a 540°
2	Inclinación	000 ó 255	0 a 270°
3	Rueda de Color	000 ó 007	Blanco
		008 ó 015	Azul Oscuro
		016 ó 023	Amarillo
		024 ó 031	Rosa
		032 ó 039	Verde
		040 ó 047	Rojo
		048 ó 055	Azul Claro
		056 ó 063	Rojo Anaranjado
		064 ó 071	Blanco + Azul Oscuro
		072 ó 079	Azul Oscuro + Amarillo
		080 ó 087	Amarillo + Rosa
		088 ó 095	Rosa + Verde
		096 ó 103	Verde + Rojo
		104 ó 111	Rojo + Azul Claro
		112 ó 119	Azul Claro + Rojo Anaranjado
		120 ó 127	Rojo Anaranjado + Blanco
		128 ó 191	Arco iris de color cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Arco iris de color cíclico inverso con velocidad creciente
4	Rueda de Gobo	0–7 8–15 16–23 24–31 32–39 40–47 48–55 56–63	
		064 ó 071	Vibración gobo 7, lento a rápido
		072 ó 079	Vibración gobo 6, lento a rápido
		080 ó 087	Vibración gobo 5, lento a rápido
		088 ó 095	Vibración gobo 4, lento a rápido
		096 ó 103	Vibración gobo 3, lento a rápido
		104 ó 111	Vibración gobo 2, lento a rápido
		112 ó 119	Vibración gobo 1, lento a rápido
		120 ó 127	Abrir
		128 ó 191	Efecto cíclico con velocidad creciente
		192 ó 255	Efecto cíclico inverso con velocidad creciente

Valores DMX (cont.)

8-C (cont.)

Canal	Función	Valor	Percentaje/Configuración
5	Rotación de Gobo	000 ó 063	Indexado
		064 ó 147	Rotación con velocidad creciente
		148 ó 231	Rotación inversa con velocidad creciente
		232 ó 255	Boomerang con velocidad creciente
6	Prisma	000 ó 007	Sin función
		008 ó 012	Prisma conectado
		013 ó 130	Rotación de prisma con velocidad creciente
		131 ó 247	Rotación inversa de prisma con velocidad creciente
		248 ó 255	Efecto de prisma estático
7	Foco	000 ó 255	Foco con motor, disminuir zoom, aumentar zoom
8	Obturador (Shutter)	000 ó 003	Cerrado
		004 ó 007	Abrir
		008 ó 076	Efecto estroboscopio con velocidad creciente
		077 ó 145	Estroboscopio de pulsos con velocidad creciente
		146 ó 215	Obturador aleatorio con velocidad creciente
		216 ó 255	Abrir

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Intimidator™ Spot 400 IRC (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- Veillez à ce qu'AUCUNE source inflammable ne se trouve à proximité de l'unité lors de son fonctionnement.
- Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.

- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement. (IP20). Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez JAMAIS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/Suspendez cet appareil uniquement au moyen du support ou des poignées dont il est doté.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Lyre de Suspension avec Matériel de Montage
- Un Cordon d'Alimentation
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

Débuter

Déballez votre Intimidator™ Spot 400 IRC et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à CHAUVET®.

Description

L'Intimidator™ Spot 400 IRC est un projecteur de type spot doté d'une lyre asservie à LED de 140 W, particulièrement lumineuse, pensé pour les événements de grande ampleur. Sa navigation est simple, et les instructions s'affichent clairement sur son écran LCD couleur au grand contraste. Une porte de gobo facile d'accès permet le changement rapide des gobos. Les projections sont précises à quasiment toutes les distances grâce aux lentilles de focalisation motorisées. Un prisme rotatif à 3 facettes divisant le faisceau pour des effets époustouflants permet de couvrir une importante surface. Les macros de mouvements et option de déplacement en noir général intégrées réduisent le temps de programmation. Ses options de fonctionnements comprennent les modes auto, musical, DMX et maître/esclave. Les portées de pan et tilt peuvent être définies par l'utilisateur. La commande sans fil et le déclenchement peuvent être opérés depuis la télécommande à infrarouge IRC de CHAUVET®. L'Intimidator™ Spot 400 IRC se transporte facilement dans le sac CHS-50 de CHAUVET®.

Aperçu

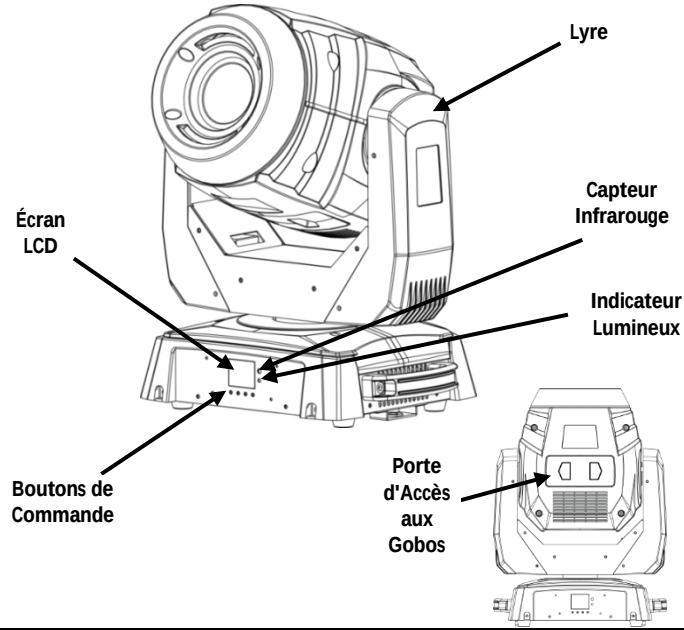

Aperçu (suite)

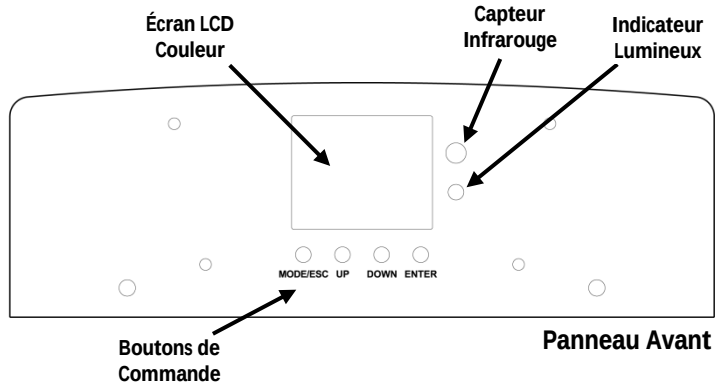

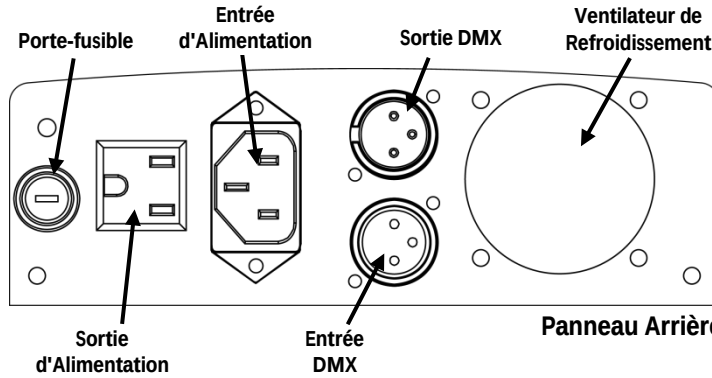

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, délogez le porte-fusible de son emplacement et sortez-le.
3. Retirez le fusible obsolète du porte-fusible et remplacez-le par un fusible équivalent.
4. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.

Télécommande à Infrarouge (IRC)

L'Intimidator™ Spot 400 IRC est compatible avec la télécommande IRC de CHAUVET®.

Les boutons suivants sur la télécommande à infrarouge IRC sont utilisés avec l'Intimidator™ Spot 400 IRC :

- **<BLACKOUT>** : marche ou arrêt des LED
- **<AUTO>** : sélection du mode programme automatique
- **<SOUND>** : sélection du mode musical
- **<STROBE>** : stroboscope (0 à 20 Hz)
- **<SPEED>** : vitesse du programme automatique
- **<SENSITIVITY>** : sélection de la sensibilité au son
- **<%>** : gradateur
- **<MANUAL>** : changement de gobo
- **<FADE/SNAP>** : changement de la couleur
- **<R>** : couleurs de l'arc-en-ciel
- **<G>** : gobo arc-en-ciel
- **<B>** : combinaison prisme/gobo/couleur
- **<+>** : augmentation des macros
- **<->** : réduction de la vitesse de pan, de la sensibilité, de la gradation, de l'obturation, de la rotation de l'arc-en-ciel, de la vitesse de tilt et des macros
- **<0>** à **<9>** : mouvements de pan/tilt/macros

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité.

Schéma de Montage de l'Appareil

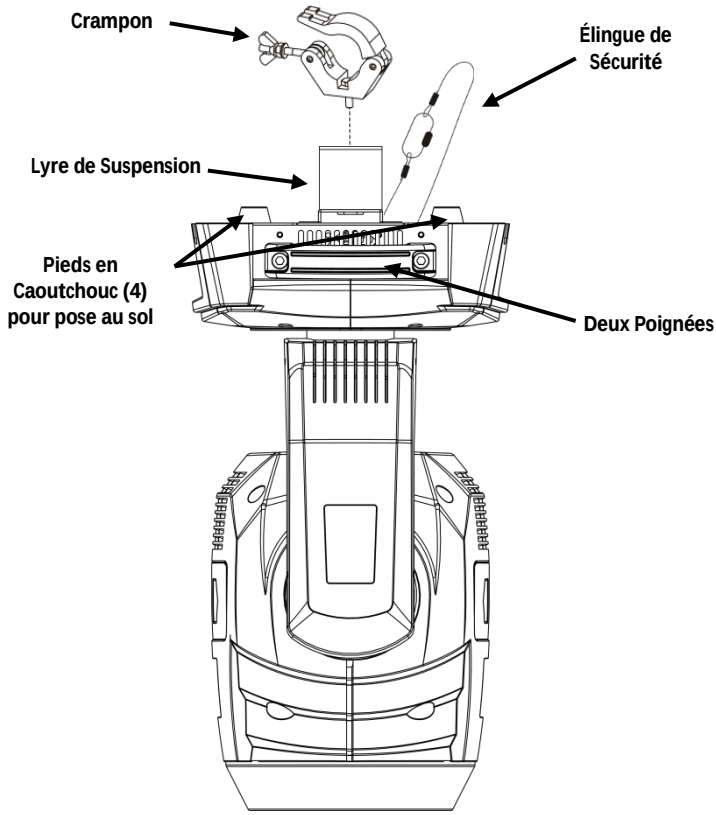

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MODE/ESC>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Address	**001–512**		Configuration de l'adresse DMX de départ
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Sélection du mode DMX
		08CH	
	Auto		Sélection du mode auto
	Sound		Sélection du mode musical
	Slave		Sélection du mode esclave
	IR		Sélection de la commande infrarouge
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Fonctionnement normal du pan
		ON	Fonctionnement inversé du pan
	Tilt Reverse	**OFF**	Fonctionnement normal du tilt
		ON	Fonctionnement inversé du tilt
	Screen Reverse	**OFF**	Affichage normal
		ON	Affichage inversé
	Pan Angle	**540**	Sélection d'une plage d'angle de pan à 540°
		360	Sélection d'une plage d'angle de pan à 360°
		180	Sélection d'une plage d'angle de pan à 180°
	Tilt Angle	**270**	Sélection d'une plage d'angle de tilt à 270°
		180	Sélection d'une plage d'angle de tilt à 180°
		090	Sélection d'une plage d'angle de tilt à 90°
	Sensitivity	**001—100**	Commande de la sensibilité au son
	Reset		Réinitialisation de l'appareil
	Factory Set		Téléchargement des paramètres d'usine par défaut
Sys Info	**Ver: *V.X.X***		Affichage de la version logicielle
	Running Mode: *XXXXX*		Affichage du mode actuel de fonctionnement
	DmxAddress: *XXX*		Affichage de l'adresse DMX actuelle
	Temperature: *XXX*		Affichage de la température des LED en Celsius

Raccordement DMX

Le Intimidator™ Spot 400 IRC peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand raccordé par des connexions DMX en série. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX sur www.chauvetlighting.com.

Adresse de Départ

Afin d'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **499**.

Connexion Maître/Esclave

Le Intimidator™ Spot 400 IRC utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en maître/esclave dans le manuel d'utilisation.

Valeurs DMX

14 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0 à 540°
2	**Pan Fin**	000 ó 255	Réglage fin du pan
3	**Tilt**	000 ó 255	0 à 270°
4	**Tilt Fin**	000 ó 255	Réglage fin du tilt
5	**Vitesse**	000 ó 255	Vitesse de pan/tilt (rapide à lent)
6	**Roue de Couleurs**	000 ó 007	Blanc
		008 ó 015	Bleu Foncé
		016 ó 023	Jaune
		024 ó 031	Rose
		032 ó 039	Vert
		040 ó 047	Rouge
		048 ó 055	Bleu Clair
		056 ó 063	Rouge Orange
		064 ó 071	Blanc + Bleu Foncé
		072 ó 079	Bleu Foncé + Jaune
		080 ó 087	Jaune + Rose
		088 ó 095	Rose + Vert
		096 ó 103	Vert + Rouge
		104 ó 111	Rouge + Bleu Clair
		112 ó 119	Bleu Clair + Rouge Orange
		120 ó 127	Rouge Orange + Blanc
		128 ó 191	Effet arc-en-ciel avec vitesse croissante
		192 ó 255	Effet arc-en-ciel inversé avec vitesse croissante
7	**Roue de Gobo**	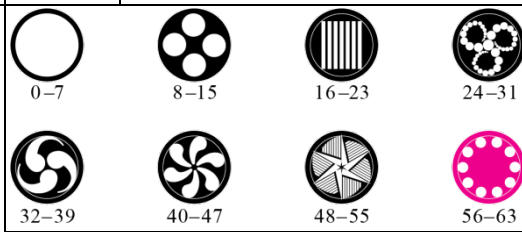	
		064 ó 071	Gobo 7 oscillation avec vitesse croissante
		072 ó 079	Gobo 6 oscillation avec vitesse croissante
		080 ó 087	Gobo 5 oscillation avec vitesse croissante
		088 ó 095	Gobo 4 oscillation avec vitesse croissante
		096 ó 103	Gobo 3 oscillation avec vitesse croissante
		104 ó 111	Gobo 2 oscillation avec vitesse croissante
		112 ó 119	Gobo 1 oscillation avec vitesse croissante
		120 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Effet de cycle avec vitesse croissante
		192 ó 255	Effet de cycle inversé avec vitesse croissante

Valeurs DMX (suite)

14 Canaux (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
8	Rotation de Gobo	000 ó 063	Indexation
		064 ó 147	Rotation avec vitesse croissante
		148 ó 231	Rotation inversée avec vitesse croissante
		232 ó 255	Boomerang avec vitesse croissante
9	Prisme	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 012	Prisme activé
		013 ó 130	Rotation du prisme avec vitesse croissante
		131 ó 247	Rotation du prisme inversée avec vitesse croissante
		248 ó 255	Effet de prisme statique
10	Mise au Point	000 ó 255	Mise au point motorisée, zoom arrière à zoom avant
11	Gradateur	000 ó 255	0 à 100%
12	Obturateur	000 ó 003	Fermé
		004 ó 007	Ouvert
		008 ó 076	Effet de stroboscope avec vitesse croissante
		077 ó 145	Stroboscope à pulsation avec vitesse croissante
		146 ó 215	Obturateur aléatoire avec vitesse croissante
		216 ó 255	Ouvert
13	Fonctions de Commande	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 015	Noir général quand pan/tilt
		016 ó 023	Noir général quand roue de couleurs en mouvement
		024 ó 031	Noir général quand roue de gobo en mouvement
		032 ó 039	Noir général quand roue de couleur en mouvement/mouvement de pan/tilt
		040 ó 047	Noir général quand roue de gobo en mouvement/mouvement de pan/tilt
		048 ó 055	Noir général quand toutes options de mouvement activées
		056 ó 095	Pas de fonction
		096 ó 103	Réinitialiser le pan
		104 ó 111	Réinitialiser le tilt
		112 ó 119	Réinitialiser la roue de couleurs
		120 ó 127	Réinitialiser la roue de gobo
		128 ó 135	Réinitialiser la rotation de gobo
		136 ó 143	Réinitialiser le prisme
		144 ó 151	Réinitialiser la mise au point
		152 ó 159	Réinitialiser tous les canaux
		160 ó 255	Pas de fonction

Valeurs DMX (suite)

14 Canaux (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
14	Programmes Automatiques	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 023	Programme automatique 1
		024 ó 039	Programme automatique 2
		040 ó 055	Programme automatique 3
		056 ó 071	Programme automatique 4
		072 ó 087	Programme automatique 5
		088 ó 103	Programme automatique 6
		104 ó 119	Programme automatique 7
		120 ó 135	Programme automatique 8
		136 ó 151	Programme musical 1
		152 ó 167	Programme musical 2
		168 ó 183	Programme musical 3
		184 ó 199	Programme musical 4
		200 ó 215	Programme musical 5
		216 ó 231	Programme musical 6
		232 ó 247	Programme musical 7
		248 ó 255	Programme musical 8

Valeurs DMX (suite)

8 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Pan	000 ó 255	0 à 540°
2	Tilt	000 ó 255	0 à 270°
3	Roue de Couleurs	000 ó 007	Blanc
		008 ó 015	Bleu Foncé
		016 ó 023	Jaune
		024 ó 031	Rose
		032 ó 039	Vert
		040 ó 047	Rouge
		048 ó 055	Bleu Clair
		056 ó 063	Rouge Orange
		064 ó 071	Blanc + Bleu Foncé
		072 ó 079	Bleu Foncé + Jaune
		080 ó 087	Jaune + Rose
		088 ó 095	Rose + Vert
		096 ó 103	Vert + Rouge
		104 ó 111	Rouge + Bleu Clair
		112 ó 119	Bleu Clair + Rouge Orange
		120 ó 127	Rouge Orange + Blanc
		128 ó 191	Effet arc-en-ciel avec vitesse croissante
		192 ó 255	Effet arc-en-ciel inversé avec vitesse croissante
4	Roue de Gobo	0–7 8–15 16–23 24–31 32–39 40–47 48–55 56–63	
		064 ó 071	Gobo 7 oscillation avec vitesse croissante
		072 ó 079	Gobo 6 oscillation avec vitesse croissante
		080 ó 087	Gobo 5 oscillation avec vitesse croissante
		088 ó 095	Gobo 4 oscillation avec vitesse croissante
		096 ó 103	Gobo 3 oscillation avec vitesse croissante
		104 ó 111	Gobo 2 oscillation avec vitesse croissante
		112 ó 119	Gobo 1 oscillation avec vitesse croissante
		120 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Effet de cycle avec vitesse croissante
		192 ó 255	Effet de cycle inversé avec vitesse croissante

Valeurs DMX (suite)

8 Canaux (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
5	Rotation de Gobo	000 ó 063	Indexation
		064 ó 147	Rotation avec vitesse croissante
		148 ó 231	Rotation inversée avec vitesse croissante
		232 ó 255	Boomerang avec vitesse croissante
6	Prisme	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 012	Prisme activé
		013 ó 130	Rotation du prisme avec vitesse croissante
		131 ó 247	Rotation du prisme inversée avec vitesse croissante
		248 ó 255	Effet de prisme statique
7	Mise au Point	000 ó 255	Mise au point motorisée, zoom arrière à zoom avant
8	Obturateur	000 ó 003	Fermé
		004 ó 007	Ouvert
		008 ó 076	Effet de stroboscope avec vitesse croissante
		077 ó 145	Stroboscope à pulsation avec vitesse croissante
		146 ó 215	Obturateur aléatoire avec vitesse croissante
		216 ó 255	Ouvert

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Intimidator™ Spot 400 IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- SCHLIESSEN Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- KEINE entflammbaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.

- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät nur an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB oder Irland wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihr Intimidator™ Spot 400 IRC aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch CHAUVET®.

Beschreibung

Der Intimidator™ Spot 400 IRC ist ein außergewöhnlich heller LED-Moving Head Punktstrahler mit 140 Watt, der insbesondere für Großereignisse konzipiert wurde. Die kontrastreiche, farbige LCD-Anzeige ermöglicht ein einfaches Navigieren und eine vollständige Textanzeige. Eine leicht zugängliche Gobo-Öffnung ermöglicht einen zügigen Austausch der Gobos. Ein motorbetriebener Fokus sorgt für scharfe Projektionen unabhängig von der Entfernung. Ein rotierendes 3-Facetten-Prisma teilt die Strahlen und erzeugt so schöne Effekte; zudem lässt sich mit diesem Gerät eine große Fläche abdecken. Integrierte Effekt-Makros und MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit) minimieren die Programmierzeit. Das Gerät besitzt Steuerungsoptionen wie DMX-, Auto-, Musiksteuerungs- und Master/Slave-Modus. Die Schwenkungs- und Neigungsbereiche sind vom Benutzer auswählbar. Mit der IR-Fernbedienung von CHAUVET® ist eine drahtlose Steuerung und Auslösung möglich. Mit dem CHS-50 VIP Gear Bag von CHAUVET® lässt sich der Intimidator™ Spot 400 IRC bequem transportieren.

Überblick

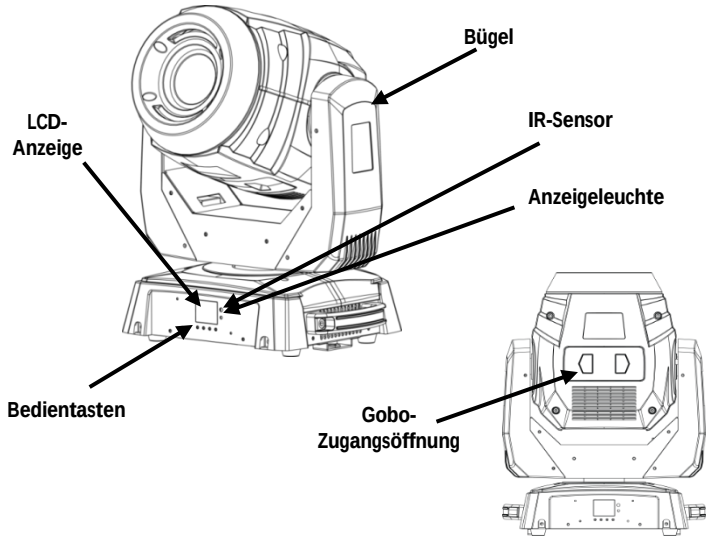

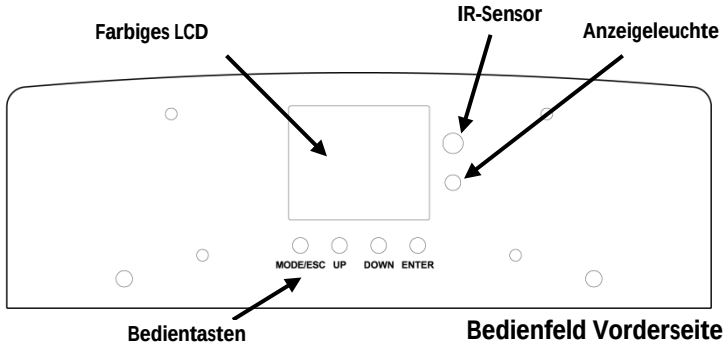

Bedienfeld Vorderseite

Überblick (fortsetzung)

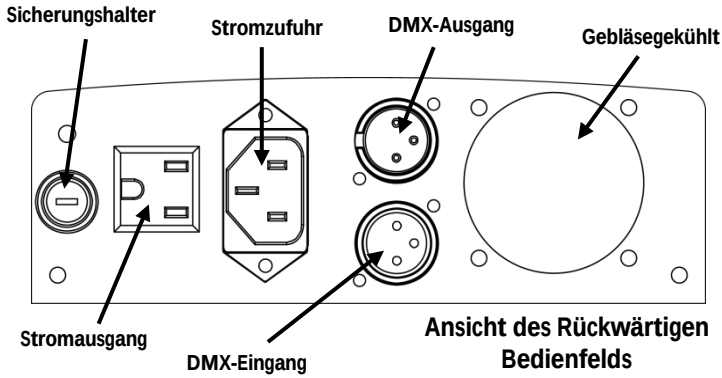

Ansicht des Rückwärtigen Bedienfelds

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mithilfe eines Flachkopfschraubendrehers lockern Sie den Sicherungshalter und ziehen ihn gerade heraus.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
4. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Infrarot-Fernbedienung (IRC)

Der Intimidator™ Spot 400 IRC ist kompatibel mit der IR-Fernbedienung von CHAUVET®.

Die folgenden Tasten der IR-Fernbedienung werden für die Intimidator™ Spot 400 IRC verwendet:

- <**BLACKOUT**> - schaltet die LED ein/aus
- <**AUTO**> - wählt den Auto-Programm-Modus aus
- <**SOUND**> - wählt den Musiksteuerungs-Modus aus
- <**STROBE**> - Stroboskopeffekt (0–20 Hz)
- <**SPEED**> - Geschwindigkeit des Auto-Programms
- <**SENSITIVITY**> - wählt die Musikempfindlichkeit aus
- <**%**> - Dimmer
- <**MANUAL**> - Goboaustausch
- <**FADE/SNAP**> - Farbänderung
- <**R**> - Farbregenbogen
- <**G**> - Goboregenbogen
- <**B**> - Zufallsfarbe/Gobo/Prisma-Kombination
- <**+**> - Farbmakroanstieg
- <**-**> - Regenbogenrotation/Shutter/Dimmer/Empfindlichkeit/Neigungs- und Schwenkunsgeschwindigkeit und Makroabsenkung
- <**0**> bis <**9**> - Neigungs-/Schwenkungs-Makrobewegungen

Montage Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

Ansicht Geräte-montage

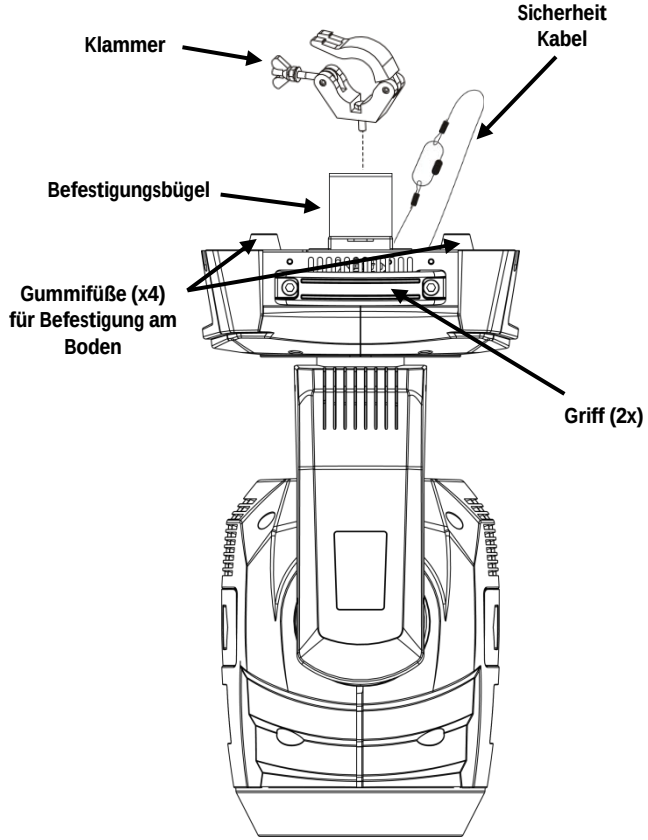

Beschreibung des Bedienfeldes Lesen

Taste	Funktion
<MODE/ESC>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt

Menüoptionen

Hauptebene	Programmierebenen		Beschreibung
Address	**001–512**		Stellt die DMX-Startadresse ein
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Wählt den DMX-Modus aus
		08CH	
	Auto		Wählt den Auto-Modus aus
	Sound		Wählt den Musiksteuerungs-Modus aus
	Slave		Wählt den Slave-Modus aus
	IR		Wählt eine Infrarot-Steuerung
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Normaler Schwenk-Modus
		ON	Umgekehrter Schwenk-Modus
	Tilt Reverse	**OFF**	Normaler Neigungs-Modus
		ON	Umgekehrter Neigungs-Modus
	Screen Reverse	**OFF**	Normale Anzeige
		ON	Umgekehrte Anzeige
	Pan Angle	**540**	Wählt den 540°-Schwenkwinkelbereich aus
		360	Wählt den 360°-Schwenkwinkelbereich aus
		180	Wählt den 180°-Schwenkwinkelbereich aus
	Tilt Angle	**270**	Wählt den 270°-Neigungswinkelbereich aus
		180	Wählt den 180°-Neigungswinkelbereich aus
		090	Wählt den 90°-Neigungswinkelbereich aus
	Sensitivity	**001—100**	Einstellknopf für Musikempfindlichkeit
	Reset		Setzt das Gerät zurück
	Factory Set		Lädt Werkseinstellung
Sys Info	**Ver: *V.X.X***		Zeigt die Software-Version an
	Running Mode: *XXXXX*		Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
	DmxAddress: *XXX*		Zeigt den aktuellen DMX-Modus an
	Temperature: *XXX*		Zeigt die LED-Temperatur in Grad Celsius an

DMX-Verbindung Der Intimidator™ Spot 400 IRC cakann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie “DMX - Eine Einführung” unter www.chauvetlighting.com herunter.

Startadresse Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **499**.

Master/Slave-Schaltung Der Intimidator™ Spot 400 IRC verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

DMX-Werte

14 Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Schwenkung**	000 ó 255	0 bis 540°
2	**Schwenkung Fein**	000 ó 255	Feinkontrolle der Schwenkung
3	**Neigung**	000 ó 255	0 bis 270°
4	**Neigung Fein**	000 ó 255	Feinkontrolle der Neigung
5	**Geschwindigkeit**	000 ó 255	Geschwindigkeit der der Schwenkungs- und Neigungsbewegung (schnell bis langsam)
6	**Farbrad**	000 ó 007	Weiß
		008 ó 015	Dunkelblau
		016 ó 023	Gleb
		024 ó 031	Rosa
		032 ó 039	Grün
		040 ó 047	Rot
		048 ó 055	Hellblau
		056 ó 063	Orangerot
		064 ó 071	Weiß + Dunkelblau
		072 ó 079	Dunkelblau + Gleb
		080 ó 087	Gleb + Rosa
		088 ó 095	Rosa + Grün
		096 ó 103	Grün + Rot
		104 ó 111	Rot + Hellblau
		112 ó 119	Hellblau + Orangerot
		120 ó 127	Orangerot + Weiß
		128 ó 191	Regenbogeneffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Umgekehrter Regenbogeneffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
7	**Goborad**	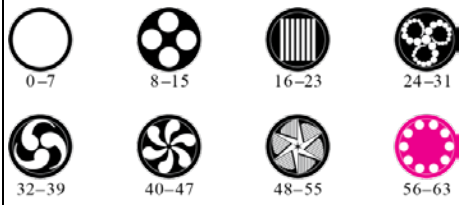	
		064 ó 071	Gobo 7 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		072 ó 079	Gobo 6 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		080 ó 087	Gobo 5 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		088 ó 095	Gobo 4 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		096 ó 103	Gobo 3 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		104 ó 111	Gobo 2 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit

DMX-Werte (fortsetzung)

14 Kanäle (fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
7 (fortsetzung)	Goborad (fortsetzung)	112 ó 119	Gobo 1 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		120 ó 127	Offen
		128 ó 191	Kreiseleffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Umgekehrter Kreiseleffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
8	Gobo-Rotation	000 ó 063	Indexierung
		064 ó 147	Rotationseffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		148 ó 231	Umgekehrte Rotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		232 ó 255	Bumerangeffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
9	Prisma	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 012	Prisma ein
		013 ó 130	Prismarotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		131 ó 247	Umgekehrte Prismarotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		248 ó 255	Statischer-Prismaeffekt
10	Fokus	000 ó 255	Motor-Fokus, Vergrößerung bis Verkleinerung
11	Dimmer	000 ó 255	0 bis 100%
12	Shutter	000 ó 003	Geschlossen
		004 ó 007	Offen
		008 ó 076	Stroboskopeffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		077 ó 145	Pulse-Stroboskopeffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		146 ó 215	Zufalls-Shutter mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		216 ó 255	Offen

DMX-Werte (fortsetzung)

14 Kanäle (fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
13	Steuerfunktionen	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 015	Verdunkelung während der Schwenkung/Neigung
		016 ó 023	Verdunkelung während der Bewegung des Farbrades
		024 ó 031	Verdunkelung während der Bewegung des Goborades
		032 ó 039	Verdunkelung während der Schwenkung/Neigung/Bewegung des Farbrades
		040 ó 047	Verdunkelung während der Schwenkung/Neigung/Bewegung des Goborades
		048 ó 055	Verdunkelung während der Bewegung aller Optionen
		056 ó 095	Keine Funktion
		096 ó 103	Schwenkung zurücksetzen
		104 ó 111	Neigung zurücksetzen
		112 ó 119	Farbrad zurücksetzen
		120 ó 127	Goborad zurücksetzen
		128 ó 135	Gobo-Rotation zurücksetzen
		136 ó 143	Prisma zurücksetzen
		144 ó 151	Fokus zurücksetzen
		152 ó 159	Alle Kanäle zurücksetzen
		160 ó 255	Keine Funktion

DMX-Werte (fortsetzung)

14 Kanäle (fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
14	Auto-Programme	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 023	Auto-Programm 1
		024 ó 039	Auto-Programm 2
		040 ó 055	Auto-Programm 3
		056 ó 071	Auto-Programm 4
		072 ó 087	Auto-Programm 5
		088 ó 103	Auto-Programm 6
		104 ó 119	Auto-Programm 7
		120 ó 135	Auto-Programm 8
		136 ó 151	Musikgesteuertes Programm 1
		152 ó 167	Musikgesteuertes Programm 2
		168 ó 183	Musikgesteuertes Programm 3
		184 ó 199	Musikgesteuertes Programm 4
		200 ó 215	Musikgesteuertes Programm 5
		216 ó 231	Musikgesteuertes Programm 6
		232 ó 247	Musikgesteuertes Programm 7
		248 ó 255	Musikgesteuertes Programm 8

DMX-Werte (fortsetzung)

8 Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Schwenkung	000 ó 255	0 bis 540°
2	Neigung	000 ó 255	0 bis 270°
3	Farbrad	000 ó 007	Weiß
		008 ó 015	Dunkelblau
		016 ó 023	Gleb
		024 ó 031	Rosa
		032 ó 039	Grün
		040 ó 047	Rot
		048 ó 055	Hellblau
		056 ó 063	Orangerot
		064 ó 071	Weiß + Dunkelblau
		072 ó 079	Dunkelblau + Gleb
		080 ó 087	Gleb + Rosa
		088 ó 095	Rosa + Grün
		096 ó 103	Grün + Rot
		104 ó 111	Rot + Hellblau
		112 ó 119	Hellblau + Orangerot
		120 ó 127	Orangerot + Weiß
		128 ó 191	Regenbogeneffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Umgekehrter Regenbogeneffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
4	Goborad	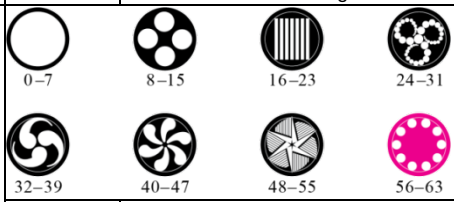	
		064 ó 071	Gobo 7 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		072 ó 079	Gobo 6 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		080 ó 087	Gobo 5 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		088 ó 095	Gobo 4 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		096 ó 103	Gobo 3 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		104 ó 111	Gobo 2 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		112 ó 119	Gobo 1 shake, slow to fast
		120 ó 127	Gobo 1 Shake-Effekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		128 ó 191	Offen
		192 ó 255	Kreiseleffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit

DMX-Werte (fortsetzung)

8 Kanäle (fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
5	Gobo-Rotation	000 ó 063	Indexierung
		064 ó 147	Rotationseffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		148 ó 231	Umgekehrte Rotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		232 ó 255	Bumerangeffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
6	Prisma	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 012	Prisma ein
		013 ó 130	Prismarotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		131 ó 247	Umgekehrte Prismarotation mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		248 ó 255	Statischer-Prismaeffekt
7	Fokus	000 ó 255	Motor-Fokus, Vergrößerung bis Verkleinerung
8	Shutter	000 ó 003	Geschlossen
		004 ó 007	Offen
		008 ó 076	Stroboskopeffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		077 ó 145	Pulse-Stroboskopeffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		146 ó 215	Zufalls-Shutter mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		216 ó 255	Offen

Sobre este Guia

O Guia de Referência Rápida (GRR) do Intimidator™ Spot 400 IRC contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e valores DMX. Transfira o Manual de Utilizador de www.chauvetlighting.com para obter mais informações.

Exclusão de Responsabilidade

As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança

Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.

- Este produto não se destina à instalação permanente.
- Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado à terra.
- Desligue-o sempre da alimentação antes da limpeza ou substituição do fusível.
- NÃO olhe para a fonte de luz quando o produto está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Nunca desligue este produto da alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Numa instalação suspensa deste produto, utilize sempre um cabo de segurança.
- NÃO permita a presença de materiais inflamáveis junto da unidade durante o seu funcionamento.
- NÃO toque neste produto aquando do funcionamento do mesmo, pois poderá estar quente.

- A tensão da tomada à qual irá ligar este produto deve estar no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! (IP20) Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva nem humidade.
- Instale sempre este produto num local com ventilação adequada, a pelo menos 50 cm (20 pol.) das superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo da unidade.
- Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Transporte este produto apenas com as pegas ou suportes de montagem/suspensão.
- A temperatura máxima ambiente é 40 °C (104 °F). Não utilize este produto em ambientes com temperaturas superiores.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização imediatamente.
- NÃO abra este produto. Não contém quaisquer peças passíveis de manutenção.

Contacto Fora dos E.U.A., Reino Unido ou Irlanda, entre em contacto com o seu distribuidor para solicitar assistência ou devolver um produto. Aceda a www.chauvetlighting.com para obter informações de contacto.

Conteúdo

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Suporte de Suspensão com Equipamento de Montagem
- Cabo de Alimentação
- Cartão de Garantia
- Guia de Referência Rápida

Para Começar Desembale o Intimidator™ Spot 400 IRC e certifique-se de que recebeu todas as peças em boas condições. Se a caixa ou conteúdos aparentarem estar danificados, notifique imediatamente a transportadora e não a CHAUVET®.

Descriçã O Intimidator™ Spot 400 IRC é um ponto de iluminação com cabeça móvel LED de 140 W extremamente brilhante criado para grandes eventos. Navegação simples e leitura de texto completo com contraste elevado exibido num visor LCD a cores. Uma porta do gobo de acesso simples permite substituições rápidas e fáceis do gobo. O foco motorizado emite projecções nítidas a praticamente qualquer distância Um prisma rotativo de 3 faces divide o feixe para efeitos espectaculares e uma grande área de cobertura. Macros de movimento integradas e funções movimento no escuro que minimizam o tempo de programação. As opções de funcionamento incluem programas automáticos e de activação de som, DMX e modo principal/secundário. Os intervalos de deslocamento e inclinação são seleccionáveis pelo utilizador. O controlo sem fios e o accionamento são realizáveis com o IRC disponibilizado pela CHAUVET®. O Intimidator™ Spot 400 IRC pode ser guardado de forma ideal na bolsa de equipamento CHS-50 VIP Gear Bag disponibilizada pela CHAUVET®.

Descrição Geral

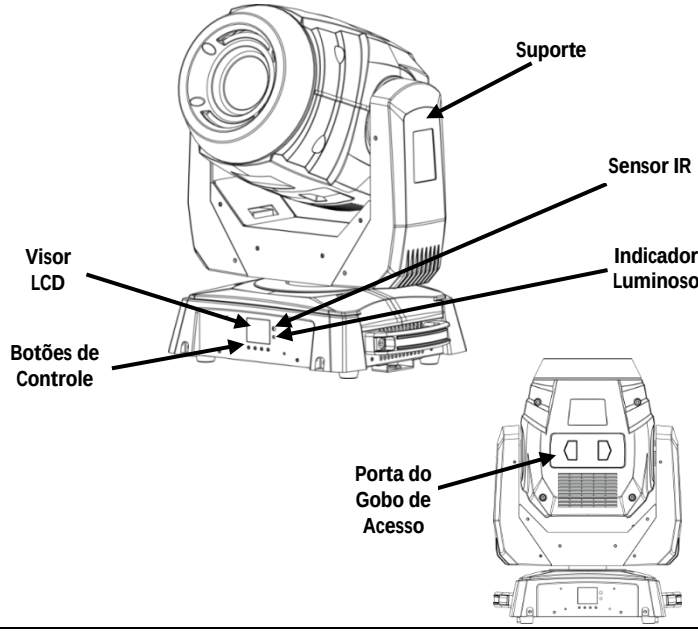

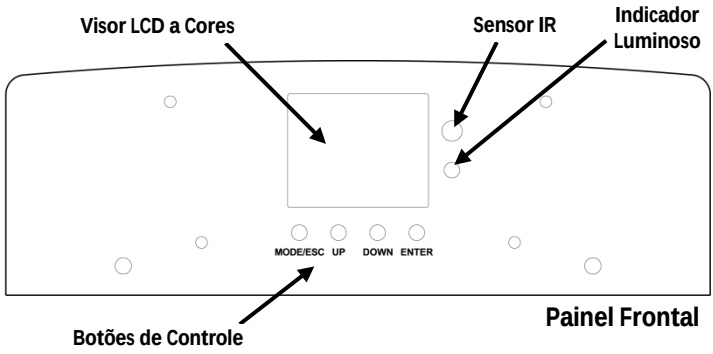

Descrição Geral (cont.)

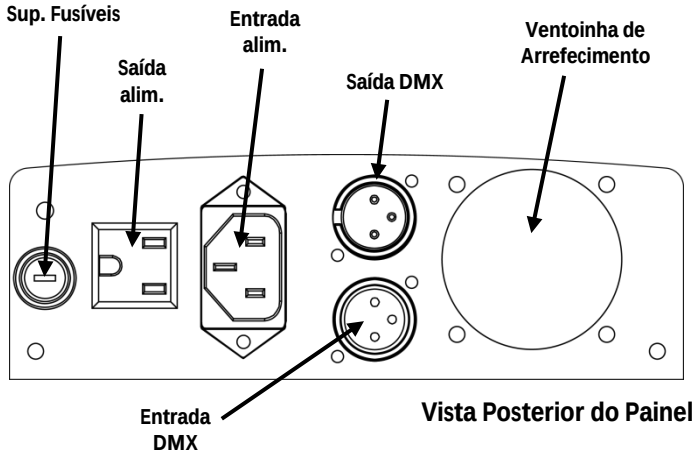

Alimentação CA

Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Substituição do Fusível

1. Desligue o produto da alimentação.
2. Utilizando uma chave de fendas de cabeça chata, desaperte o suporte de fusíveis e retire-o.
3. Retire o fusível queimado do suporte e substitua por um fusível com o mesmo tipo e classificação.
4. Volte a colocar o suporte de fusíveis e volte a ligar a alimentação.

Controlo Remoto por Infravermelho (IRC)

O Intimidator™ Spot 400 IRC é compatível com o IRC da CHAUVET®.

Os seguintes botões do IRC são utilizados com o Intimidator™ Spot 400 IRC:

- <**BLACKOUT**> - liga/desliga o LED
- <**AUTO**> - selecciona o modo do programa automático
- <**SOUND**> - selecciona o modo de activação de som
- <**STROBE**> - sinal de validação (0–20 Hz)
- <**SPEED**> - velocidade do programa automático
- <**SENSITIVITY**> - selecciona a sensibilidade de som
- <**%**> - regulador de intensidade
- <**MANUAL**> - substituição do gobo
- <**FADE/SNAP**> - alteração de cores
- <**R**> - arco-íris colorido
- <**G**> - arco-íris do gobo
- <**B**> - combinação de prisma/gobo/cor aleatória
- <**+**> - Aumento macro
- <**-**> - diminuição macro e velocidade do obturador/regulador de intensidade/sensibilidade/deslocamento panorâmico/rotação de arco-íris
- <**0**> a <**9**> - movimentos macro de deslocamento panorâmico/inclinação

Instalação

Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança.

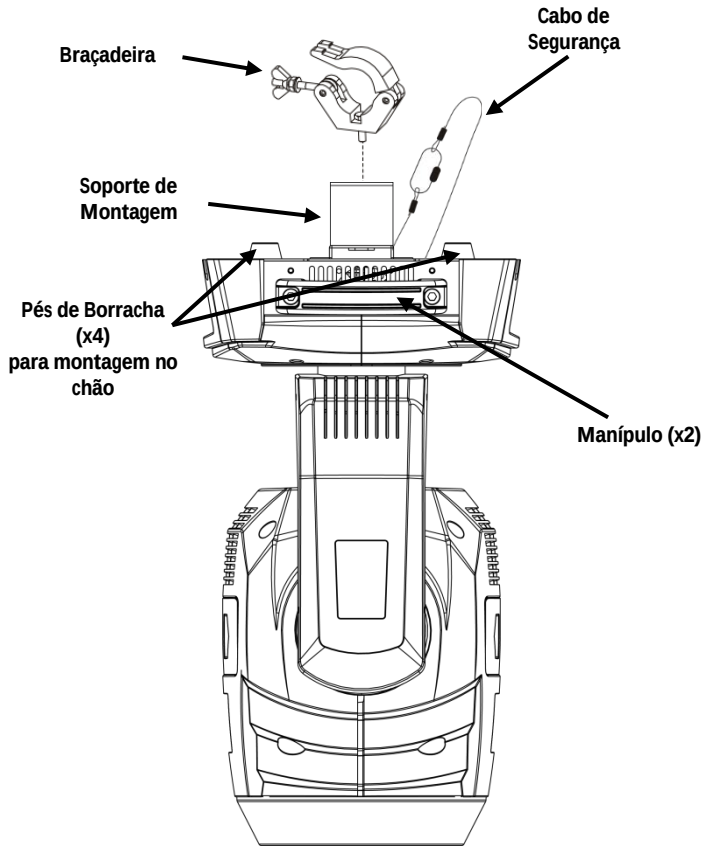

Diagrama de Instalação do Produto

Descrição do Painel de Controlo

Botão	Função
<MODE/ESC>	Sai da função ou menu actual
<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus e aumenta o valor numérico numa função
<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus e diminui o valor numérico numa função
<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada

Opções de Menu

Nível Principal	Níveis de Programação		Descrição
Address	**001–512**		Define o endereço de arranque de DMX
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Selecciona o modo DMX
		08CH	
	Auto		Selecciona o modo automático
	Sound		Selecciona o modo de activação de som
	Slave		Selecciona o modo secundário
	IR		Selecciona o controlo infravermelhos
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Operação de deslocamento panorâmico normal
		ON	Operação de deslocamento panorâmico inverso
	Tilt Reverse	**OFF**	Operação de inclinação normal
		ON	Operação de inclinação inversa
	Screen Reverse	**OFF**	Visor normal
		ON	Visor invertido
	Pan Angle	**540**	Selecciona o intervalo de deslocamento panorâmico de 540°
		360	Selecciona o intervalo de deslocamento panorâmico de 360°
		180	Selecciona o intervalo de deslocamento panorâmico de 180°
	Tilt Angle	**270**	Selecciona o intervalo de inclinação de 270°
		180	Selecciona o intervalo de inclinação de 180°
		090	Selecciona o intervalo de inclinação de 90°
	Sensitivity	**001—100**	Controlo da sensibilidade sonora
	Reset		Repõe o produto
	Factory Set		Carrega as predefinições de fábrica
Sys Info	**Ver: V*X.X***		Exibe a versão do software
	Running Mode: *XXXXX*		Exibe o modo de funcionamento actual
	DmxAddress: *XXX*		Exibe o endereço DMX actual
	Temperature: *XXX*		Apresenta a temperatura do LED em graus Celsius

Interligação DMX

O Intimidator™ Spot 400 IRC pode trabalhar com um controlador DMX quando se encontra ligado a ligações da série DMX. As instruções para a ligação e configuração deste produto para a operação DMX encontram-se no Manual de Utilizador. Se não estiver familiarizado com o DMX, transfira o DMX Primer a partir de www.chauvetlighting.com.

Endereço Inicial

Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado é **499**.

Ligação Principal/ Secundária

O Intimidator™ Spot 400 IRC utiliza a ligação de dados DMX para o seu modo principal/secundário. As instruções para a ligação e configuração deste produto para a operação Principal/Secundário encontram-se no Manual de Utilizador.

Valores DMX

14 Canais

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
1	Deslocamento Panorâmico	000 ó 255	0 a 540°
2	Deslocamento Panorâmico Preciso	000 ó 255	Controlo preciso do deslocamento panorâmico
3	Inclinação	000 ó 255	0 a 270°
4	Inclinação Precisa	000 ó 255	Controlo preciso da inclinação
5	Velocidade	000 ó 255	Velocidade da inclinação/deslocamento panorâmico (rápido a lento)
6	Roda de Cores	000 ó 007	Branco
		008 ó 015	Azul Escuro
		016 ó 023	Amarelo
		024 ó 031	Cor-de-rosa
		032 ó 039	Verde
		040 ó 047	Vermelho
		048 ó 055	Azul Claro
		056 ó 063	Vermelho cor-de-laranja
		064 ó 071	Branco + Azul Escuro
		072 ó 079	Azul Escuro + Amarelo
		080 ó 087	Amarelo + Cor-de-rosa
		088 ó 095	Cor-de-rosa + Verde
		096 ó 103	Verde + Vermelho
		104 ó 111	Vermelho + Azul Claro
		112 ó 119	Azul Claro + Vermelho cor-de-laranja
		120 ó 127	Vermelho cor-de-laranja + Branco
		128 ó 191	Efeito de arco-íris com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Efeito de arco-íris inverso com incrementos de velocidade
7	Roda do Gobo	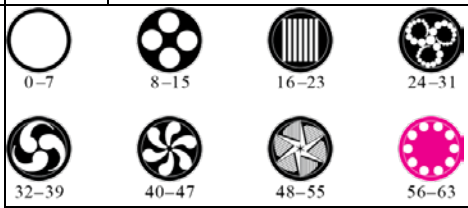	
		064 ó 071	Batida 7 do gobo com incrementos de velocidade
		072 ó 079	Batida 6 do gobo com incrementos de velocidade
		080 ó 087	Batida 5 do gobo com incrementos de velocidade
		088 ó 095	Batida 4 do gobo com incrementos de velocidade
		096 ó 103	Batida 3 do gobo com incrementos de velocidade
		104 ó 111	Batida 2 do gobo com incrementos de velocidade
		112 ó 119	Batida 1 do gobo com incrementos de velocidade
		120 ó 127	Aberto
		128 ó 191	Efeito de ciclo com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Efeito de ciclo inverso com incrementos de velocidade

Valores DMX (cont.)

14 Canais (cont.)

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
8	Rotação de Gobo	000 ó 063	Indexação
		064 ó 147	Rotação com incrementos de velocidade
		148 ó 231	Rotação inversa com incrementos de velocidade
		232 ó 255	Boomerang com incrementos de velocidade
9	Prisma	000 ó 007	Sem função
		008 ó 012	Prisma ligado
		013 ó 130	Rotação do prisma com incrementos de velocidade
		131 ó 247	Rotação do prisma inverso com incrementos de velocidade
		248 ó 255	Efeito do prisma estático
10	Foco	000 ó 255	Foco motorizado, afastamento para aproximação
11	Regulador da Intensidade da Luz	000 ó 255	0 a 100%
12	Obturador	000 ó 003	Fechado
		004 ó 007	Aberto
		008 ó 076	Efeito do sinal de validação com incrementos de velocidade
		077 ó 145	Sinal de validação por impulsos com incrementos de velocidade
		146 ó 215	Obturador aleatório com incrementos de velocidade
		216 ó 255	Aberto
13	Funções de Controlo	000 ó 007	Sem função
		008 ó 015	Indisponíveis durante o deslocamento panorâmico/inclinação
		016 ó 023	Indisponíveis durante o movimento da roda de cores
		024 ó 031	Indisponíveis durante o movimento da roda do gobo
		032 ó 039	Indisponibilidade durante o deslocamento panorâmico/inclinação/movimento da roda de cores
		040 ó 047	Indisponibilidade durante o deslocamento panorâmico/inclinação/movimento da roda do gobo
		048 ó 055	Indisponibilidade ao mover todas as opções
		056 ó 095	Sem função
		096 ó 103	Repor deslocamento panorâmico
		104 ó 111	Repor inclinação
		112 ó 119	Repor roda de cores
		120 ó 127	Repor roda do gobo
		128 ó 135	Repor a rotação do gobo
		136 ó 143	Repor o prisma
		144 ó 151	Repor o foco
		152 ó 159	Repor todos os canais
		160 ó 255	Sem função

Valores DMX (cont.)

14 Canais (cont.)

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
14	Programas Automáticos	000 ó 007	Sem função
		008 ó 023	Programa automático 1
		024 ó 039	Programa automático 2
		040 ó 055	Programa automático 3
		056 ó 071	Programa automático 4
		072 ó 087	Programa automático 5
		088 ó 103	Programa automático 6
		104 ó 119	Programa automático 7
		120 ó 135	Programa automático 8
		136 ó 151	Programa de activação de som 1
		152 ó 167	Programa de activação de som 2
		168 ó 183	Programa de activação de som 3
		184 ó 199	Programa de activação de som 4
		200 ó 215	Programa de activação de som 5
		216 ó 231	Programa de activação de som 6
		232 ó 247	Programa de activação de som 7
		248 ó 255	Programa de activação de som 8

Valores DMX (cont.)

8 Canais

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
1	Deslocamento Panorâmico	000 ó 255	0 a 540°
2	Inclinação	000 ó 255	0 a 270°
3	Roda de Cores	000 ó 007	Branco
		008 ó 015	Azul Escuro
		016 ó 023	Amarelo
		024 ó 031	Cor-de-rosa
		032 ó 039	Verde
		040 ó 047	Vermelho
		048 ó 055	Azul Claro
		056 ó 063	Vermelho cor-de-laranja
		064 ó 071	Branco + Azul Escuro
		072 ó 079	Azul Escuro + Amarelo
		080 ó 087	Amarelo + Cor-de-rosa
		088 ó 095	Cor-de-rosa + Verde
		096 ó 103	Verde + Vermelho
		104 ó 111	Vermelho + Azul Claro
		112 ó 119	Azul Claro + Vermelho cor-de-laranja
		120 ó 127	Vermelho cor-de-laranja + Branco
		128 ó 191	Efeito de arco-íris com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Efeito de arco-íris inverso com incrementos de velocidade
4	Roda do Gobo	0–7	
		8–15	
		16–23	
		24–31	
		32–39	
		40–47	
		48–55	
		56–63	
		064 ó 071	Batida 7 do gobo com incrementos de velocidade
		072 ó 079	Batida 6 do gobo com incrementos de velocidade
		080 ó 087	Batida 5 do gobo com incrementos de velocidade
		088 ó 095	Batida 4 do gobo com incrementos de velocidade
		096 ó 103	Batida 3 do gobo com incrementos de velocidade
		104 ó 111	Batida 2 do gobo com incrementos de velocidade
		112 ó 119	Batida 1 do gobo com incrementos de velocidade
		120 ó 127	Aberto
		128 ó 191	Efeito de ciclo com incrementos de velocidade
		192 ó 255	Efeito de ciclo inverso com incrementos de velocidade

Valores DMX (cont.)

8 Canais (cont.)

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
5	Rotação de Gobo	000 ó 063	Indexação
		064 ó 147	Rotação com incrementos de velocidade
		148 ó 231	Rotação inversa com incrementos de velocidade
		232 ó 255	Boomerang com incrementos de velocidade
6	Prisma	000 ó 007	Sem função
		008 ó 012	Prisma ligado
		013 ó 130	Rotação do prisma com incrementos de velocidade
		131 ó 247	Rotação do prisma inverso com incrementos de velocidade
		248 ó 255	Efeito do prisma estático
7	Foco	000 ó 255	Foco motorizado, afastamento para aproximação
8	Obturador	000 ó 003	Fechado
		004 ó 007	Aberto
		008 ó 076	Efeito do sinal de validação com incrementos de velocidade
		077 ó 145	Sinal de validação por impulsos com incrementos de velocidade
		146 ó 215	Obturador aleatório com incrementos de velocidade
		216 ó 255	Aberto

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida di Intimidator™ Spot 400 IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetlighting.com.

Esclusione di Responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.

- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando o strattonando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.

- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Per trasportare questa unità, utilizzare solo la staffa di montaggio o le maniglie.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito o Irlanda, contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.

Che Cosa è Incluso

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Staffa per Montaggio Sospeso con Relativi Accessori
- Cavo di Alimentazione
- Scheda di Garanzia
- Guida Rapida

Per Iniziare

Disimballare Intimidator™ Spot 400 IRC ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

Descrizione

Intimidator™ Spot 400 IRC è un proiettore a testa mobile a LED da 140 W straordinariamente luminoso, progettato per grandi eventi. Schermo LCD full color a contrasto elevato per facile navigazione e visualizzazione testo completo. Il pratico sportellino di accesso al gobo ne consente la semplice e rapida sostituzione. La messa a fuoco motorizzata consente proiezioni nitide a qualsiasi distanza. Un prisma rotante a 3 facce suddivide il fascio luminoso creando eccezionali effetti su un'area molto ampia. Le macro effetti integrate e le caratteristiche move-in-black riducono il tempo di programmazione. Le opzioni di funzionamento includono programmi automatici e ad attivazione sonora, DMX e modalità Master/Slave. Campi di rotazione e brandeggio selezionabili dall'utente. Il telecomando IRC di CHAUVET® consente controllo e attivazione wireless. Intimidator™ Spot 400 IRC è adatto alla borsa CHS-50 VIP di CHAUVET®.

Vista d'Insieme

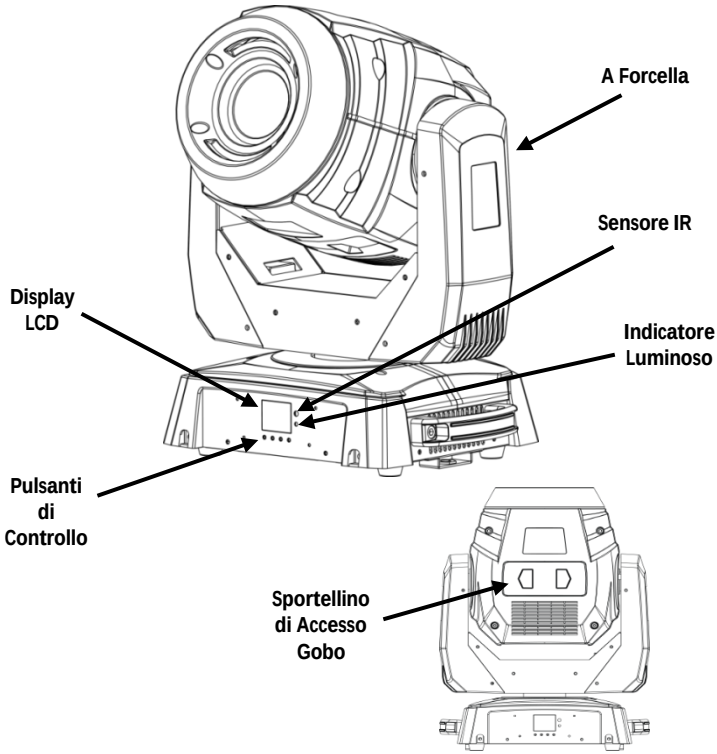

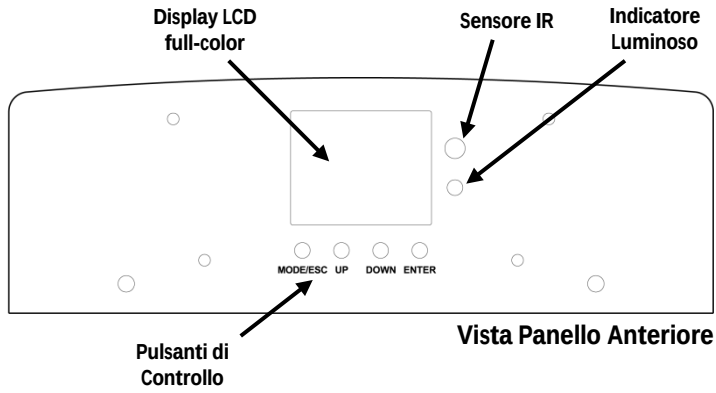

Vista d'Insieme (continua)

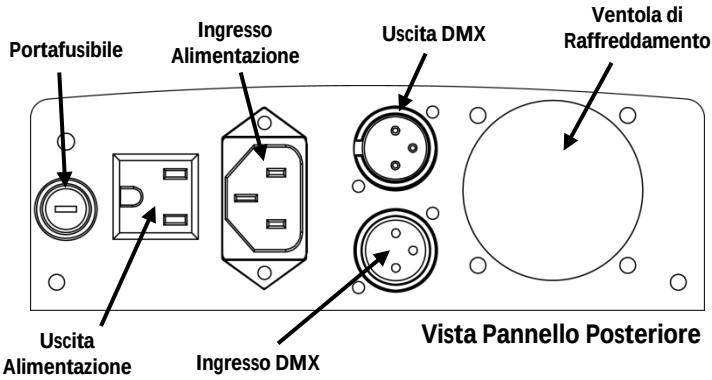

Alimentazione CA Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CA - 50/60 Hz.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Utilizzando un giravite a testa piatta, allentare il portafusibile e tirarlo verso l'esterno.
3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con uno identico.
4. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Telecomando a Infrarossi (IRC)

Intimidator™ Spot 400 IRC è compatibile con il telecomando a infrarossi (IRC) di CHAUVET®.

Con Intimidator™ Spot 400 IRC, vengono utilizzati i seguenti pulsanti del telecomando:

- **<BLACKOUT>** - attiva e disattiva il LED
- **<AUTO>** - seleziona la modalità di programma automatico
- **<SOUND>** - seleziona la modalità Attivazione sonora
- **<STROBE>** - attiva lo strobo (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - velocità programma automatico
- **<SENSITIVITY>** - seleziona la sensibilità sonora
- **<%>** - dimmer
- **<MANUAL>** - cambio gobo
- **<FADE/SNAP>** - cambio colore
- **<R>** - arcobaleno colore
- **<G>** - arcobaleno gobo
- **<B>** - combinazione casuale di colore/gobo/prisma
- **<+>** - aumento macro
- **<->** - rotazione arcobaleno/otturatore/dimmer/sensibilità/velocità rotazione/velocità brandeggio e diminuzione macro
- Da **<0>** a **<9>** - movimenti macro di rotazione/brandeggio

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

Schema di Montaggio dell'Unità

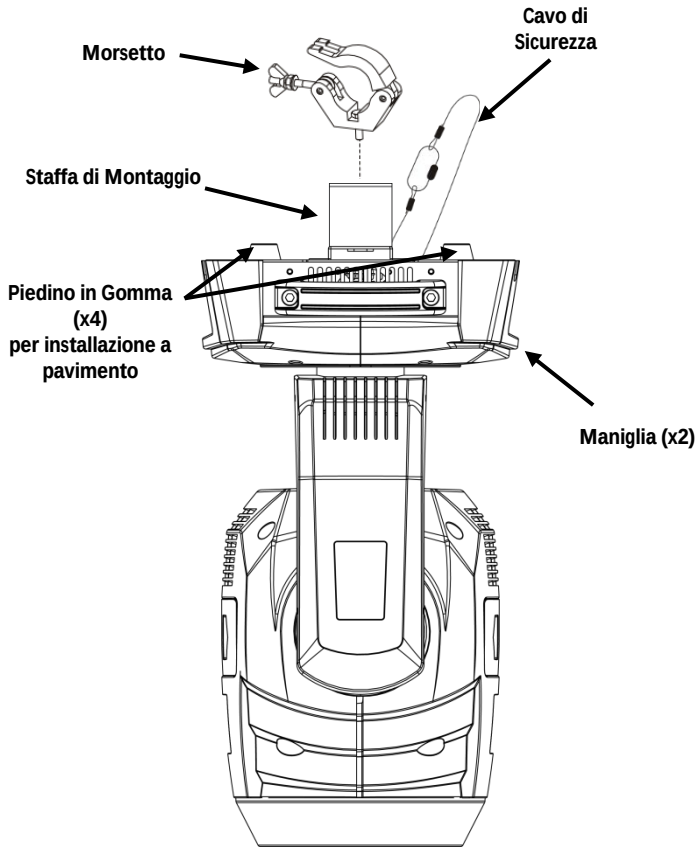

Descrizione del Pannello di Controllo

Pulsante	Funzione
<MODE/ESC>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Opzioni del Menù

Modalità	Livelli di Programmazione		Descrizione
Address	**001–512**		Imposta l'indirizzo DMX iniziale
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Seleziona la modalità DMX
		08CH	
	Auto		Seleziona la modalità automatica
	Sound		Seleziona la modalità Attivazione sonora
	Slave		Seleziona la modalità Slave
	IR		Seleziona il controllo a infrarossi
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Funzionamento in rotazione normale
		ON	Funzionamento in rotazione inversa
	Tilt Reverse	**OFF**	Funzionamento in brandeggio normale
		ON	Funzionamento in brandeggio inverso
	Screen Reverse	**OFF**	Display normale
		ON	Display inverso
	Pan Angle	**540**	Seleziona il campo di rotazione di 540°
		360	Seleziona il campo di rotazione di 360°
		180	Seleziona il campo di rotazione di 180°
	Tilt Angle	**270**	Seleziona il campo di brandeggio di 270°
		180	Seleziona il campo di brandeggio di 180°
		090	Seleziona il campo di brandeggio di 90°
	Sensitivity	**001—100**	Controllo sensibilità sonora
	Reset		Reimposta l'unità
	Factory Set		Carica le impostazioni predefinite di fabbrica
Sys Info	**Ver: V*X.X***		Visualizza la versione del software
	Running Mode: *XXXXX*		Visualizza la modalità di esecuzione corrente
	DmxAddress: *XXX*		Visualizza l'indirizzo DMX corrente
	Temperature: *XXX*		Visualizza la temperatura LED in gradi Celsius

Collegamento DMX Intimidator™ Spot 400 IRC può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer dal sito www.chauvetlighting.com.

Indirizzo Iniziale Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **499**.

Collegamento Master/Slave In modalità Master/Slave, Intimidator™ Spot 400 IRC utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

Valori DMX

14-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Rotazione**	000 ó 255	Da 0 a 540°
2	**Rotazione Fine**	000 ó 255	Controllo fine della rotazione
3	**Brandeggio**	000 ó 255	Da 0 a 270°
4	**Brandeggio Fine**	000 ó 255	Controllo fine del brandeggio
5	**Velocità**	000 ó 255	Velocità rotazione/brandeggio (da veloce a lenta)
6	**Ruota Colore**	000 ó 007	Bianco
		008 ó 015	Blu Scuro
		016 ó 023	Giallo
		024 ó 031	Rosa
		032 ó 039	Verde
		040 ó 047	Rosso
		048 ó 055	Blu Chiaro
		056 ó 063	Rosso Arancio
		064 ó 071	Bianco + Blu Scuro
		072 ó 079	Blu Scuro + Giallo
		080 ó 087	Giallo + Rosa
		088 ó 095	Rosa + Verde
		096 ó 103	Verde + Rosso
		104 ó 111	Rosso + Blu Chiaro
		112 ó 119	Blu Chiaro + Rosso Arancio
		120 ó 127	Rosso Arancio + Bianco
		128 ó 191	Effetto arcobaleno a velocità crescente
		192 ó 255	Effetto arcobaleno inverso a velocità crescente
7	**Ruota Gobo**	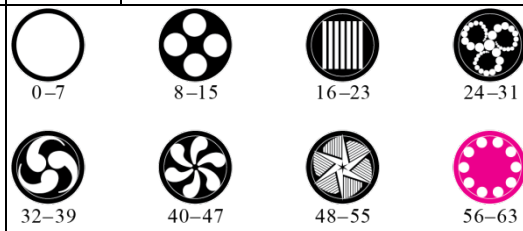	
		064 ó 071	Scuotimento gobo 7 a velocità crescente
		072 ó 079	Scuotimento gobo 6 a velocità crescente
		080 ó 087	Scuotimento gobo 5 a velocità crescente
		088 ó 095	Scuotimento gobo 4 a velocità crescente
		096 ó 103	Scuotimento gobo 3 a velocità crescente
		104 ó 111	Scuotimento gobo 2 a velocità crescente
		112 ó 119	Scuotimento gobo 1 a velocità crescente
		120 ó 127	Aperto
		128 ó 191	Effetto ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Effetto ciclico inverso a velocità crescente

Valori DMX (continua)

14-CH (continua)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
8	Rotazione Gobo	000 ó 063	Indicizzazione
		064 ó 147	Rotazione a velocità crescente
		148 ó 231	Rotazione inversa a velocità crescente
		232 ó 255	Boomerang a velocità crescente
9	Prisma	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 012	Prisma acceso
		013 ó 130	Rotazione prisma a velocità crescente
		131 ó 247	Rotazione prisma inversa a velocità crescente
		248 ó 255	Effetto prisma statico
10	Messa a Fuoco	000 ó 255	Messa a fuoco motorizzata, da zoom out a zoom in
11	Dimmer	000 ó 255	Da 0 a 100%
12	Otturatore	000 ó 003	Chiuso
		004 ó 007	Aperto
		008 ó 076	Effetto stroboscopio a velocità crescente
		077 ó 145	Stroboscopio a impulsi a velocità crescente
		146 ó 215	Otturatore casuale a velocità crescente
		216 ó 255	Aperto
13	Funzioni di Controllo	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 015	Oscuramento durante rotazione/brandeggio
		016 ó 023	Oscuramento durante movimento ruota colore
		024 ó 031	Oscuramento durante movimento ruota gobo
		032 ó 039	Oscuramento durante rotazione/brandeggio/movimento ruota colore
		040 ó 047	Oscuramento durante rotazione/brandeggio/movimento ruota gobo
		048 ó 055	Oscuramento durante movimento di tutte le opzioni
		056 ó 095	Nessuna funzione
		096 ó 103	Reimpostazione rotazione
		104 ó 111	Reimpostazione brandeggio
		112 ó 119	Reimpostazione ruota colore
		120 ó 127	Reimpostazione ruota gobo
		128 ó 135	Reimpostazione rotazione gobo
		136 ó 143	Reimpostazione prisma
		144 ó 151	Reimpostazione messa a fuoco
		152 ó 159	Reimpostazione di tutti i canali
		160 ó 255	Nessuna funzione

Valori DMX (continua)

14-CH (continua)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
14	Programmi Automatici	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 023	Programma automatico 1
		024 ó 039	Programma automatico 2
		040 ó 055	Programma automatico 3
		056 ó 071	Programma automatico 4
		072 ó 087	Programma automatico 5
		088 ó 103	Programma automatico 6
		104 ó 119	Programma automatico 7
		120 ó 135	Programma automatico 8
		136 ó 151	Programma ad attivazione sonora 1
		152 ó 167	Programma ad attivazione sonora 2
		168 ó 183	Programma ad attivazione sonora 3
		184 ó 199	Programma ad attivazione sonora 4
		200 ó 215	Programma ad attivazione sonora 5
		216 ó 231	Programma ad attivazione sonora 6
		232 ó 247	Programma ad attivazione sonora 7
		248 ó 255	Programma ad attivazione sonora 8

Valori DMX (continua)

8-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Rotazione	000 ó 255	Da 0 a 540°
2	Brandeggio	000 ó 255	Da 0 a 270°
3	Ruota Colore	000 ó 007	Bianco
		008 ó 015	Blu Scuro
		016 ó 023	Giallo
		024 ó 031	Rosa
		032 ó 039	Verde
		040 ó 047	Rosso
		048 ó 055	Blu Chiaro
		056 ó 063	Rosso Arancio
		064 ó 071	Bianco + Blu Scuro
		072 ó 079	Blu Scuro + Giallo
		080 ó 087	Giallo + Rosa
		088 ó 095	Rosa + Verde
		096 ó 103	Verde + Rosso
		104 ó 111	Rosso + Blu Chiaro
		112 ó 119	Blu Chiaro + Rosso Arancio
		120 ó 127	Rosso Arancio + Bianco
		128 ó 191	Effetto arcobaleno a velocità crescente
		192 ó 255	Effetto arcobaleno inverso a velocità crescente
4	Ruota Gobo	 0–7 8–15 16–23 24–31 32–39 40–47 48–55 56–63	
		064 ó 071	Oscillazione gobo 7, da lenta a veloce
		072 ó 079	Oscillazione gobo 6, da lenta a veloce
		080 ó 087	Oscillazione gobo 5, da lenta a veloce
		088 ó 095	Oscillazione gobo 4, da lenta a veloce
		096 ó 103	Oscillazione gobo 3, da lenta a veloce
		104 ó 111	Oscillazione gobo 2, da lenta a veloce
		112 ó 119	Oscillazione gobo 1, da lenta a veloce
		120 ó 127	Aperto
		128 ó 191	Effetto ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Effetto ciclico inverso a velocità crescente

Valori DMX (continua)

8-CH (continua)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
5	Rotazione Gobo	000 ó 063	Indicizzazione
		064 ó 147	Rotazione a velocità crescente
		148 ó 231	Rotazione inversa a velocità crescente
		232 ó 255	Boomerang a velocità crescente
6	Prisma	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 012	Prisma acceso
		013 ó 130	Rotazione prisma a velocità crescente
		131 ó 247	Rotazione prisma inversa a velocità crescente
		248 ó 255	Effetto prisma statico
7	Messa a Fuoco	000 ó 255	Messa a fuoco motorizzata, da zoom out a zoom in
8	Otturatore	000 ó 003	Chiuso
		004 ó 007	Aperto
		008 ó 076	Effetto stroboscopio a velocità crescente
		077 ó 145	Stroboscopio a impulsi a velocità crescente
		146 ó 215	Otturatore casuale a velocità crescente
		216 ó 255	Aperto

O Przewodniku

Intimidator™ Spot 400 IRC Quick Reference Guide (QRG) zawiera podstawowe informacje o produkcie takie jak montaż, opcje menu oraz wartości DMX. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.chauvetlighting.com.

Oświadczenie

Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia.

Wskazówki Bezpieczeństwa

Poniższe wskazówki zawierają ważne informacje dotyczące montażu, użycia i konserwacji.

- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do stałego montażu.
- Produkt należy podłączyć JEDYNIE do uziemionego i zabezpieczonego obwodu.
- Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.
- NIE należy patrzeć na źródło światła, gdy produkt jest włączony.
- Należy upewnić się czy przewód zasilający nie jest zagnieciony lub uszkodzony.
- Nigdy nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc lub szarpiąc za przewód zasilający.
- Podczas montażu produktu na górze należy użyć kabla bezpieczeństwa.
- NIE należy kłaść materiałów łatwopalnych w pobliżu włączonego produktu.
- NIE należy dotykać produktu, gdy jest włączony, ponieważ może być nagrzany.

- Napięcie wyjścia, do którego podłączony jest produkt powinno być o wartości podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.
- Produkt jest przeznaczony jedynie do obsługi w pomieszczeniach zamkniętych! (IP20) Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia nie należy wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci.
- Należy zawsze montować produkt w miejscu z odpowiednią wentylacją przynajmniej 20 cali (50 cm) w odległości od przyległych powierzchni.
- Należ upewnić się czy żaden z otworów wentylacyjnych na obudowie produktu nie jest zapchany.
- Nigdy nie należy podłączać produktu do ściemniacza lub rezystora.
- Należy wymienić bezpiecznik o tej samej wartości i rodzaju.
- Do przenoszenia produktu należy użyć jedynie uchwytu montażowego lub uchwytów do jego przenoszenia.
- Maksymalna temperatura otoczenia to 104° F (40° C). Nie należy używać produktu w wyższych temperaturach.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- NIE należy otwierać produktu. Produkt nie zawiera żadnych części do serwisowania przez użytkownika.

Kontakt

Poza Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe na stronie www.chauvetlighting.com for contact information.

Co Wchodzi w Skład Zestawu

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Obejma do podwieszenia wraz z zestawem montażowy
- Przewód zasilający
- Karta gwarancyjna
- Praktyczny przewodnik

Przed Montażem

Należy rozpakować urządzenie Intimidator™ Spot 400 IRC oraz upewnić się, że wszystkie znajdujące się w opakowaniu części są w dobrym stanie. W przypadku, gdy opakowanie lub jego zawartość noszą ślady uszkodzenia, należy natychmiast poinformować o tym fakcie dostawcę, a nie firmę CHAUVET®.

Opis

Intimidator™ Spot 400 IRC jest ruchomą głowicą punktową, emitującą niezwykle jasne światło dzięki zastosowaniu diod LED o mocy 140 W, która zaprojektowana została z myślą o dużych imprezach. Bardzo łatwa nawigacja oraz pełen odczyt tekstu dzięki zastosowaniu kolorowego wyświetlacza LCD o dużym kontraście. Łatwy dostęp do drzwiczek gobo pozwala na ich szybką wymianę. Elektryczny focus pozwala na wyświetlanie niezwykle wyrazistych wzorów z prawie każdej odległości. Obrotowa pryzma o trzech płaszczyznach rozczepia wiązkę światła, zapewniając niesamowite efekty, które mogą objąć dużą przestrzeń. Wbudowane makra z efektami oraz funkcja *move-in-black* skracają czas potrzebny na programowanie. Opcje sterowania obejmują również programy automatyczne oraz aktywowane dźwiękiem, tryby DMX i *master/slave*. Zakres *pan* oraz *tilt może być ustawiany przez użytkownika.* Dzięki bezprzewodowemu pilotowi firmy CHAUVET® można włączać oraz sterować urządzeniem. Intimidator™ Spot 400 IRC idealnie pasuje do torby CHS-50 firmy CHAUVET®.

Ogólny opis produktu

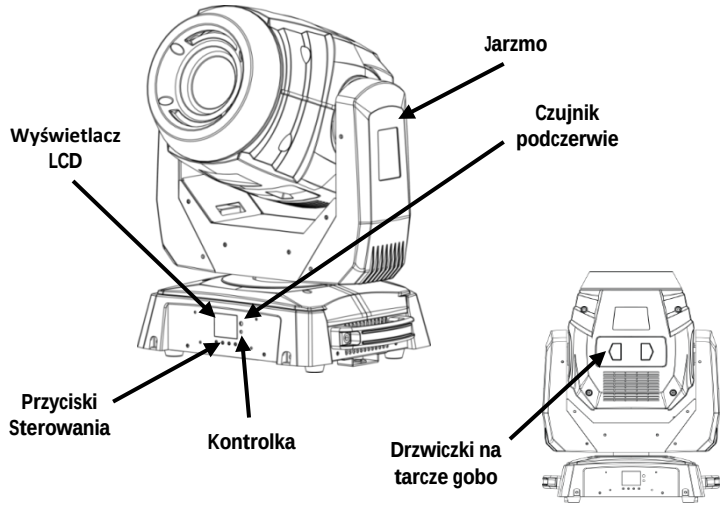

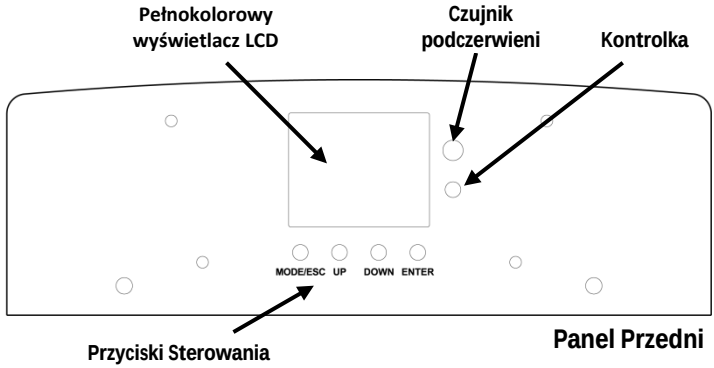

Widok ogólny (kont.)

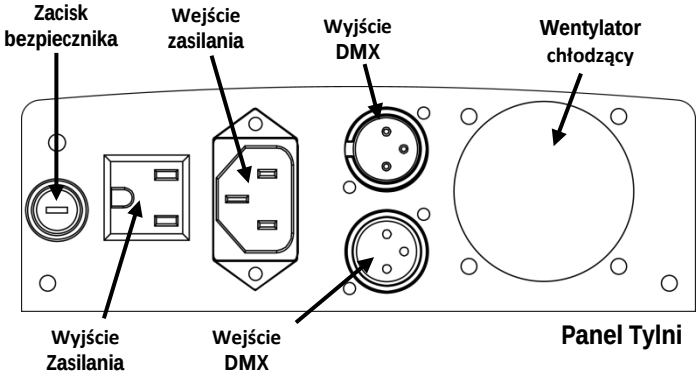

Moc AC Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Wymiana Bezpiecznika

1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Włożyć końcówkę śrubokręta z płaską główką do otworu zacisku bezpiecznika, poluzować zacisk i pociągnąć.
3. Usunąć spalony bezpiecznik z zacisku z przodu pokrywy bezpieczeństwa i wymienić na nowy o dokładnie tym samym rodzaju i wartości.
4. Włożyć uchwyt bezpiecznika i ponownie włączyć zasilanie.

IRC – sterowanie na podczerwień

Intimidator™ Spot 400 IRC jest w pełni kompatybilny z pilotem IRC firmy CHAUVET®.

Poniższe przyciski IRC używane są do sterowania urządzeniem Intimidator™ Spot 400 IRC:

- **<BLACKOUT>** - włączanie/wyłączanie diod LED
- **<AUTO>** - wybór trybu programów automatycznych
- **<SOUND>** - wybór trybu aktywacji dźwiękiem
- **<STROBE>** - strobowanie (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - prędkość programów automatycznych
- **<SENSITIVITY>** - wybór czułości reakcji na dźwięk
- **<%>** - ściemniacz (dimmer)
- **<MANUAL>** - zmiana tarczy gobo
- **<FADE/SNAP>** - zmiana koloru
- **<R>** - tęcza kolorów
- **<G>** - tęcza gobo
- **<B>** - losowa kombinacja kolorów/gobo/pryzmy
- **<+>** - zwiększenie makra
- **<->** - zmniejszenie obrotów/przysłony/ściemniacza/czułości/prędkości *pan/tilt* oraz makra
- od **<0>** do **<9>** - ruchy makr *pan* oraz *tilt*

Montaż

Przed zamontowaniem produktu należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

Rysunek przedstawiający montaż produktu

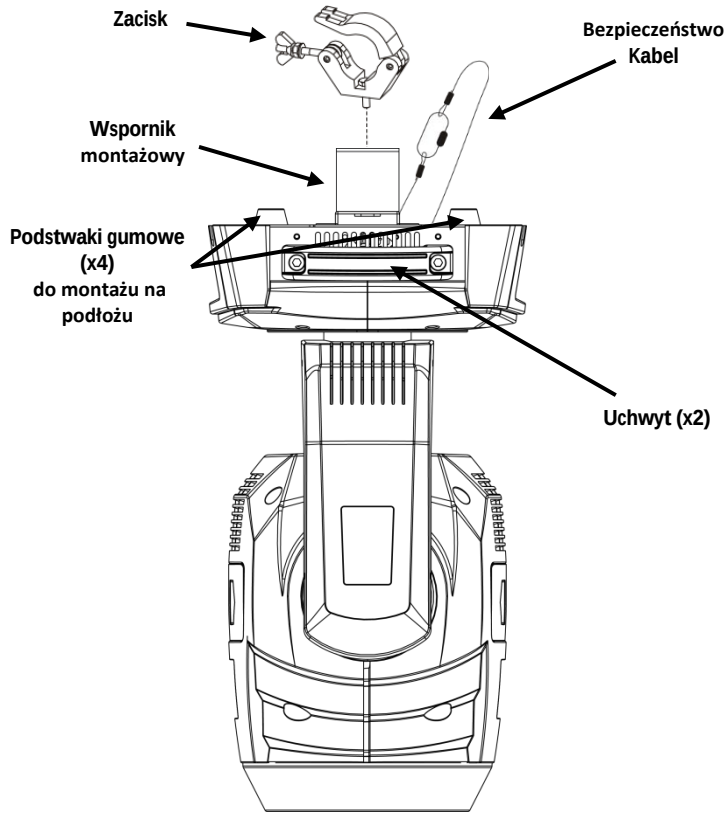

Opis Panelu Sterowania

Przycisk	Funkcja
<MODE/ESC>	Wyjście z bieżącej opcji menu lub funkcji
<UP>	Przejście w górę po liście menu oraz zwiększenie wartości numerycznej w funkcji
<DOWN>	Przejście w dół po liście oraz obniżenie wartość numerycznej w funkcji
<ENTER>	Włączeni opcje menu lub ustawienie wybranej wartości

Opcje Menu

Główny poziom	Poziomy programowania		Opis
Address	**001–512**		Ustala adres początkowy DMX
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Wybór trybu DMX
		08CH	
	Auto		Wybór trybu automatycznego
	Sound		Wybiera tryb aktywowane dźwiękiem
	Slave		Wybór trybu slave
	IR		Wybór sterowania na podczerwień
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Standardowa obsługa pan
		ON	Odwrócona obsługa pan
	Tilt Reverse	**OFF**	Standardowa obsługa tilt
		ON	Odwrócona obsługa tilt
	Screen Reverse	**OFF**	Standardowa pozycja wyświetlacza
		ON	Odwrócona pozycja wyświetlacza
	Pan Angle	**540**	Wybór zakresu pan wyzoszącego 540°
		360	Wybór zakresu pan wyzoszącego 360°
		180	Wybór zakresu pan wyzoszącego 180°
	Tilt Angle	**270**	Wybór zakresu tilt wyzoszącego 270°
		180	Wybór zakresu tilt wyzoszącego 180°
		090	Wybór zakresu tilt wyzoszącego 90°
	Sensitivity	**001—100**	Sterowanie czułością na dźwięk
	Reset		Reset urządzenia
	Factory Set		Ładuje ustawienia fabryczne
Sys Info	**Ver: V*X.X***		Wyświetla wersję oprogramowania
	Running Mode: *XXXXX*		Wyświetla aktualny tryb pracy
	DmxAddress: *XXX*		Wyświetla aktualny adres DMX
	Temperature: *XXX*		Wyświetla temperaturę diod LED w stopniach celciusza

Połączenie DMX

Intimidator™ Spot 400 IRC może współpracować z kontrolerem DMX, gdy jest podłączony za pomocą połączeń seryjnych DMX Instrukcje dotyczące podłączenia i konfiguracji produktu w celu obsługi system DMX znajdują się w instrukcji obsługi Jeżeli nie znają Państwo systemu DMX, DMX Primer znajduje się na stronie www.chauvetlighting.com.

Adres Początkowy

W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DMX jest **499**.

Połączenie Master/Slave

Intimidator™ Spot 400 IRC wykorzystuje połączenie danych DMX dla swojego trybu Master/Slave. Instrukcje dotyczące podłączenia i konfiguracji produktu w celu obsługi Master/Slave znajdują się w instrukcji obsługi.

Wartości DMX

14-CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
1	Obrót (pan)	000 ó 255	Od 0 do 540°
2	Precyzyjny Obrót (fine pan)	000 ó 255	Precyzyjne sterowanie obrotem
3	Przechył (tilt)	000 ó 255	Od 0 do 270°
4	Precyzyjny Przechył (fine tilt)	000 ó 255	Precyzyjne sterowanie przechyłem
5	Prędkość	000 ó 255	Prędkość Pan/Tilt (od szybkiego do wolnego)
6	Kolorowe Tarcze	000 ó 007	Biały
		008 ó 015	Ciemny Niebieski
		016 ó 023	Żółty
		024 ó 031	Różowy
		032 ó 039	Zielony
		040 ó 047	Czerwony
		048 ó 055	Jasno Niebieski
		056 ó 063	Ceglasty
		064 ó 071	Biały + Ciemny Niebieski
		072 ó 079	Ciemny Niebieski + Żółty
		080 ó 087	Żółty + Różowy
		088 ó 095	Różowy + Zielony
		096 ó 103	Zielony + Czerwony
		104 ó 111	Czerwony + Jasno Niebieski
		112 ó 119	Jasno Niebieski + Ceglasty
		120 ó 127	Ceglasty + Biały
		128 ó 191	Efekt tęczy ze wzrostem prędkości
		192 ó 255	Odwrócony efekt tęczy ze wzrostem prędkości
7	Tarcze Gobo	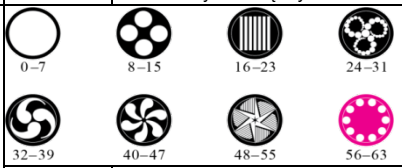	
		064 ó 071	Gobo 7 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		072 ó 079	Gobo 6 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		080 ó 087	Gobo 5 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		088 ó 095	Gobo 4 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		096 ó 103	Gobo 3 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		104 ó 111	Gobo 2 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		112 ó 119	Gobo 1 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		120 ó 127	Otwarta
		128 ó 191	Efekt powtarzalności ze wzrostem prędkości
		192 ó 255	Odwrócony efekt cykliczności ze wzrostem prędkości

Wartości DMX (kont.)

14-CH (kont.)

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
8	Obrót tarczy Gobo	000 ó 063	Indeksacja
		064 ó 147	Obrót wraz ze wzrostem prędkości
		148 ó 231	Odwrócony obrót wraz ze wzrostem prędkości
		232 ó 255	Efekt „bumerang” wraz ze wzrostem prędkości
9	Efekt Pryzmy	000 ó 007	Brak funkcji
		008 ó 012	Efekt pryzmy włączony
		013 ó 130	Obrót pryzmy wraz ze wzrostem prędkości
		131 ó 247	Odwrócony obrót pryzmy wraz ze wzrostem prędkości
		248 ó 255	Statyczny efekt pryzmy
10	Fokus	000 ó 255	Elektrycznie sterowany fokus – przybliżanie i oddalanie
11	Ściemniacz	000 ó 255	Od 0 do 100%
12	Przysłona	000 ó 003	Zamknięta
		004 ó 007	Otwarta
		008 ó 076	Efekt strobowania ze wzrostem prędkości
		077 ó 145	Efekt pulsującego strobowania ze wzrostem prędkości
		146 ó 215	Losowa praca przysłony wraz ze wzrostem prędkości
		216 ó 255	Otwarta
13	Funkcje Sterowania	000 ó 007	Brak funkcji
		008 ó 015	Wygaszanie podczas obrotu/przechyłu
		016 ó 023	Wygaszenie z pozostawieniem ruchów kolorowej tarczy
		024 ó 031	Wygaszenie z pozostawieniem ruchów tarczy gobo
		032 ó 039	Wyłączenie funkcji wygaszania z pozostawieniem ruchów *pan/tilt* kolorowej tarczy
		040 ó 047	Wyłączenie funkcji wygaszania z pozostawieniem ruchów *pan/tilt* tarczy gobo
		048 ó 055	Wyłączenie funkcji wygaszania z pozostawieniem wszystkich funkcji ruchu
		056 ó 095	Brak funkcji
		096 ó 103	Reset funkcji pan
		104 ó 111	Reset funkcji tilt
		112 ó 119	Reset kolorowej tarczy
		120 ó 127	Reset tarczy gobo
		128 ó 135	Reset obrotów tarczy gobo
		136 ó 143	Reset efektu pryzmy
		144 ó 151	Reset fokusa
		152 ó 159	Reset wszystkich kanałów
		160 ó 255	Brak funkcji

Wartości DMX (kont.)

14-CH (kont.)

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
14	Programy Automatyczne	000 ó 007	Brak funkcji
		008 ó 023	Program automatyczny 1
		024 ó 039	Program automatyczny 2
		040 ó 055	Program automatyczny 3
		056 ó 071	Program automatyczny 4
		072 ó 087	Program automatyczny 5
		088 ó 103	Program automatyczny 6
		104 ó 119	Program automatyczny 7
		120 ó 135	Program automatyczny 8
		136 ó 151	Program wzbudzania dźwiękiem 1
		152 ó 167	Program wzbudzania dźwiękiem 2
		168 ó 183	Program wzbudzania dźwiękiem 3
		184 ó 199	Program wzbudzania dźwiękiem 4
		200 ó 215	Program wzbudzania dźwiękiem 5
		216 ó 231	Program wzbudzania dźwiękiem 6
		232 ó 247	Program wzbudzania dźwiękiem 7
		248 ó 255	Program wzbudzania dźwiękiem 8

Wartości DMX (kont.)

8-CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
1	Obrót (pan)	000 ó 255	Od 0 do 540°
2	Przechył (tilt)	000 ó 255	Od 0 do 270°
3	Kolorowe Tarcze	000 ó 007	Biały
		008 ó 015	Ciemny Niebieski
		016 ó 023	Żółty
		024 ó 031	Różowy
		032 ó 039	Zielony
		040 ó 047	Czerwony
		048 ó 055	Jasno Niebieski
		056 ó 063	Ceglasty
		064 ó 071	Biały + Ciemny Niebieski
		072 ó 079	Ciemny Niebieski + Żółty
		080 ó 087	Żółty + Różowy
		088 ó 095	Różowy + Zielony
		096 ó 103	Zielony + Czerwony
		104 ó 111	Czerwony + Jasno Niebieski
		112 ó 119	Jasno Niebieski + Ceglasty
		120 ó 127	Ceglasty + Biały
		128 ó 191	Efekt tęczy ze wzrostem prędkości
		192 ó 255	Odwrócony efekt tęczy ze wzrostem prędkości
4	Tarcze Gobo	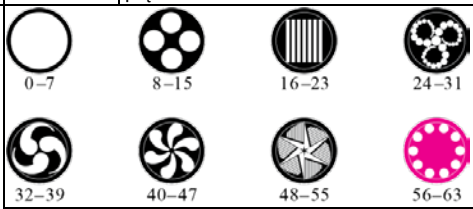	
		064 ó 071	Gobo 7 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		072 ó 079	Gobo 6 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		080 ó 087	Gobo 5 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		088 ó 095	Gobo 4 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		096 ó 103	Gobo 3 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		104 ó 111	Gobo 2 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		112 ó 119	Gobo 1 funkcja shake wraz ze wzrostem prędkości
		120 ó 127	Otwarta
		128 ó 191	Efekt powtarzalności ze wzrostem prędkości
		192 ó 255	Odwrócony efekt cykliczności ze wzrostem prędkości

Wartości DMX (kont.)

8-CH (kont.)

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
5	Obrót tarczy Gobo	000 ó 063	Indeksacja
		064 ó 147	Obrót wraz ze wzrostem prędkości
		148 ó 231	Odwrócony obrót wraz ze wzrostem prędkości
		232 ó 255	Efekt „bumerang” wraz ze wzrostem prędkości
6	Efekt Pryzmy	000 ó 007	Brak funkcji
		008 ó 012	Efekt pryzmy włączony
		013 ó 130	Obrót pryzmy wraz ze wzrostem prędkości
		131 ó 247	Odwrócony obrót pryzmy wraz ze wzrostem prędkości
		248 ó 255	Statyczny efekt pryzmy
7	Fokus	000 ó 255	Elektrycznie sterowany fokus – przybliżanie i oddalanie
8	Przysłona	000 ó 003	Zamknięta
		004 ó 007	Otwarta
		008 ó 076	Efekt strobowania ze wzrostem prędkości
		077 ó 145	Efekt pulsującego strobowania ze wzrostem prędkości
		146 ó 215	Losowa praca przysłony wraz ze wzrostem prędkości
		216 ó 255	Otwarta

данном руководстве Краткое руководство (QRG) по Intimidator™ Spot 400 IRC содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Загрузите Руководство пользователя на сайте www.chauvetlighting.com.

Отказ от ответственности Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности Настоящие Замечания по содержат важную информацию о безопасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Подключать это устройство можно ТОЛЬКО к заземленному и защищенному контуру.
- Всегда отключайте устройство от питания перед очисткой или заменой предохранителя.
- НЕ смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Никогда не отключайте это устройство от питания за шнур питания.
- При монтаже этого устройства сверху пользуйтесь предохранительным тросом.
- НЕ допускайте размещения рядом с устройством воспламеняющихся материалов.
- НЕ прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он нагревается.

- Напряжение розетки, к которой подключается это устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях (IP 20)! Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных отверстий.
- Никогда не подключайте это устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь только подвесным/монтажным кронштейном или ручками.
- Максимальная температура окружающей среды составляет 104° F (40° C). Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- НЕ открывайте это устройство. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

Контакт

За пределами США, Великобритании и Ирландии по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору. Контактная информация приведена на сайте www.chauvetlighting.com.

Комплект поставки

- Intimidator™ Spot 400 IRC
- Подвесной кронштейн с монтажной арматурой
- Шнур питания
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

Начало работы

Распакуйте устройство Intimidator™ Spot 400 IRC и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не CHAUVET®, а перевозчику.

Описание

Устройство Intimidator™ Spot 400 IRC – это исключительно яркая вращающаяся светодиодная голова-прожектор мощностью 140 Вт, предназначенная для крупных мероприятий. Предлагаются возможности простой навигации и полнотекстовой индикации с высокой контрастностью на полноцветном ЖК-экране. Легкодоступная дверца гобо позволяет быстро менять гобо. Моторизованный фокус создает яркие проекции практически с любого расстояния. 3-фасетная вращающаяся призма расщепляет луч и создает великолепные эффекты на большой площади. Встроенные макросы движений и функция наведения в погашенном состоянии минимизируют временные затраты на программирование Режимы работы включают автоматический режим, программы звуковой активации, DMX и режим Master/Slave. Диапазоны панорамы и наклона могут выбираться пользователем. Беспроводное управление и срабатывание могут осуществляться с помощью пульта IRC от CHAUVET®. Устройство Intimidator™ Spot 400 IRC оптимально помещается в сумку CHS-50 VIP Gear Bag от CHAUVET®.

Обзор

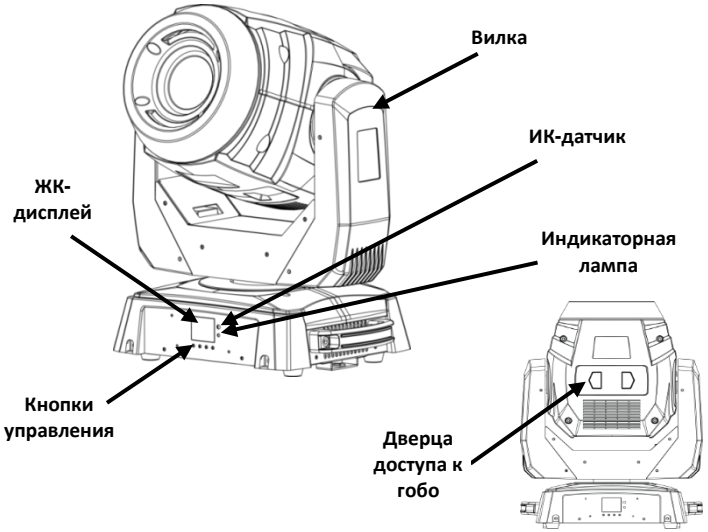

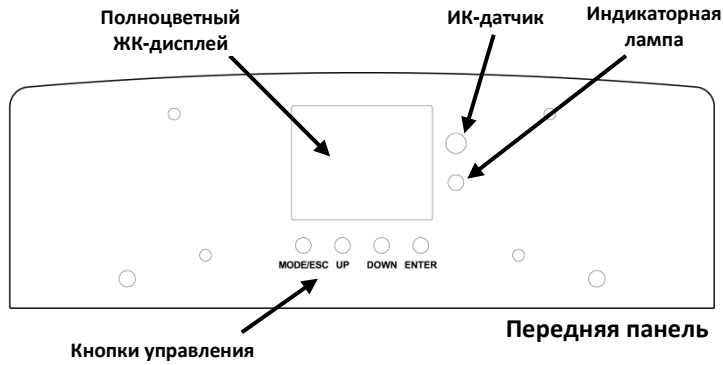

Обзор (прод.)

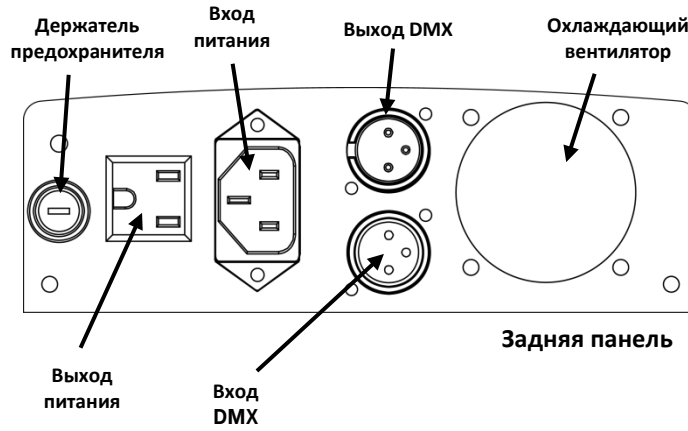

Питание переменного тока

Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц.

Замена предохранителей

1. Отключите устройство от питания.
2. С помощью отвертки с плоской головкой ослабьте держатель предохранителя и извлеките его.
3. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
4. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.

Инфракрасный пульт дистанционного управления (IRC)

Устройство Intimidator™ Spot 400 IRC совместимо с пультом IRC от CHAUVET®.

С Intimidator™ Spot 400 IRC используются следующие кнопки IRC:

- **<BLACKOUT>** – включение/выключение светодиода
- **<AUTO>** – выбор режима автопрограмм
- **<SOUND>** – выбор режима звуковой активации
- **<STROBE>** – стробоскопический эффект (0-20 Гц)
- **<SPEED>** – скорость автопрограммы
- **<SENSITIVITY>** – выбор чувствительности звука
- **<%>** – диммер
- **<MANUAL>** – смена гобо
- **<FADE/SNAP>** – изменение цвета
- **<R>** – цветовая радуга
- **<G>** – радуга гобо
- **<B>** – случайное сочетание цветов/гобо/призмы
- **<+>** – увеличение макроса
- **<->** – уменьшение скорости и макросов вращения радуги/затвора/диммера/чувствительности/панорамы/наклона
- **<0> - <9>** – движения макросов панорамы/наклона

Монтаж

Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности.

Схема монтажа устройства

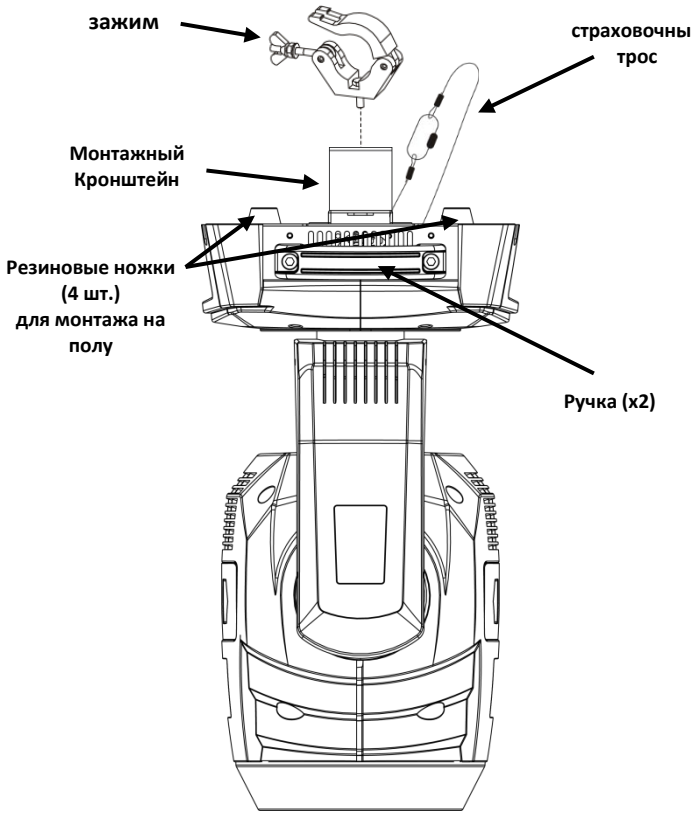

Описание панели управления

Кнопка	Функция
<MODE/ESC>	Выход из текущего меню или функции
<UP>	Перемещение вверх по списку меню и увеличение числового значения при работе
<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе
<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции

Настройки Меню

Главный уровень	Уровни программирования		Описание
Address	**001–512**		Настройка начального адреса DMX
Run Mode	**DMX**	**14CH**	Выбор режима DMX
		08CH	
	Auto		Выбор автоматического режима
	Sound		Выбор режима звуковой активации
	Slave		Выбор режима Slave
	IR		Выбор ИК-управления
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**	Нормальный панорамный режим
		ON	Обратный панорамный режим
	Tilt Reverse	**OFF**	Нормальный режим наклона
		ON	Обратный режим наклона
	Screen Reverse	**OFF**	Нормальное отображение
		ON	Обращение экрана
	Pan Angle	**540**	Выбор угла панорамы 540°
		360	Выбор угла панорамы 360°
		180	Выбор угла панорамы 180°
	Tilt Angle	**270**	Выбор угла наклона 270°
		180	Выбор угла наклона 180°
		090	Выбор угла наклона 90°
	Sensitivity	**001—100**	Управление чувствительностью звука
	Reset		Сброс продукта
	Factory Set		Загрузка заводских настроек
Sys Info	**Ver: V*X.X***		Отображение версии ПО
	Running Mode: *XXXXX*		Отображение текущего режима работы
	DmxAddress: *XXX*		Отображение текущего адреса DMX
	Temperature: *XXX*		Отображение температуры светодиода в градусах Цельсия

Связь по DMX Устройство Intimidator™ Spot 400 IRC может работать с контроллером DMX при подключении с помощью последовательных соединений DMX. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме DMX приведены в Руководстве пользователя. Если вы не знакомы с DMX, загрузите вводное руководство DMX Primer на сайте www.chauvetlighting.com.

Начальный адрес Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX – **499**.

Подключение Master/Slave Устройство Intimidator™ Spot 400 IRC использует соединение передачи данных DMX для режима Master/Slave. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме Master/Slave приведены в Руководстве пользователя.

Значения DMX

14-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
1	**Панорама**	000 ó 255	0–540°
2	**Точная регулировка панорамы**	000 ó 255	Точная регулировка панорамы
3	**Наклон**	000 ó 255	0–270°
4	**Точная регулировка наклона**	000 ó 255	Точная регулировка наклона
5	**Скорость**	000 ó 255	Скорость панорамы/наклона (высокая-низкая)
6	**Цветовое колесо**	000 ó 007	Белый
		008 ó 015	Темно-синий
		016 ó 023	Желтый
		024 ó 031	Розовый
		032 ó 039	Зеленый
		040 ó 047	Красный
		048 ó 055	Светло-голубой
		056 ó 063	Оранжево-красный
		064 ó 071	От Белый до Темно-синий
		072 ó 079	От Темно-синий до Желтый
		080 ó 087	От Желтый до Розовый
		088 ó 095	От Розовый до Зеленый
		096 ó 103	От Зеленый до Красный
		104 ó 111	От Красный до Светло-голубой
		112 ó 119	От Светло-голубой до Оранжево-красный
		120 ó 127	От Оранжево-красный до Белый
		128 ó 191	Эффект радуги с повышением скорости
		192 ó 255	Эффект обратной радуги с повышением скорости

Значения DMX (прод.)

14-CH (прод.)

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
7	**Колесо гобо**	 0–7	8–15
		16–23	24–31
		32–39	40–47
		48–55	56–63
		064 ó 071	Вибрация гобо 7 с увеличением скорости
		072 ó 079	Вибрация гобо 6 с увеличением скорости
		080 ó 087	Вибрация гобо 5 с увеличением скорости
		088 ó 095	Вибрация гобо 4 с увеличением скорости
		096 ó 103	Вибрация гобо 3 с увеличением скорости
		104 ó 111	Вибрация гобо 2 с увеличением скорости
		112 ó 119	Вибрация гобо 1 с увеличением скорости
		120 ó 127	Открыто
		128 ó 191	Циклический эффект с повышением скорости
		192 ó 255	Обратный циклический эффект с повышением скорости

Значения DMX (прод.)

14-CH (прод.)

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
8	Вращение гобо	000 ó 063	Индексация
		064 ó 147	Вращение с повышением скорости
		148 ó 231	Обратное вращение с повышением скорости
		232 ó 255	Бумеранг с повышением скорости
9	Призма	000 ó 007	Нет действия
		008 ó 012	Призма вкл
		013 ó 130	Вращение призмы с повышением скорости
		131 ó 247	Обратное вращение призмы с повышением скорости
		248 ó 255	Эффект статической призмы
10	Фокусирование	000 ó 255	Моторизованный фокус, уменьшение и увеличение масштаба
11	Регулятор яркости	000 ó 255	0–100%
12	Затвор	000 ó 003	Закрыто
		004 ó 007	Открыто
		008 ó 076	Стробоскопический эффект с повышением скорости
		077 ó 145	Импульсный стробоскопический эффект с повышением скорости
		146 ó 215	Случайный затвор с повышением скорости
		216 ó 255	Открыто
13	Функции управления	000 ó 007	Нет действия
		008 ó 015	Затемнение при панорамировании/наклоне
		016 ó 023	Затемнение при движении цветового колеса
		024 ó 031	Затемнение при движении колеса гобо
		032 ó 039	Затемнение при панорамировании/наклоне/движении цветового колеса
		040 ó 047	Затемнение при панорамировании/наклоне/движении колеса гобо
		048 ó 055	Затемнение при движении всех опций
		056 ó 095	Нет действия
		096 ó 103	Сброс панорамы
		104 ó 111	Сброс наклона
		112 ó 119	Сброс цветового колеса
		120 ó 127	Сброс колеса гобо
		128 ó 135	Сброс вращения гобо
		136 ó 143	Сброс призмы
		144 ó 151	Сброс фокуса
		152 ó 159	Сброс всех каналов
		160 ó 255	Нет действия

Значения DMX (прод.)

14-CH (прод.)

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
14	Автопрограммы	000 ó 007	Нет действия
		008 ó 023	Автопрограмма 1
		024 ó 039	Автопрограмма 2
		040 ó 055	Автопрограмма 3
		056 ó 071	Автопрограмма 4
		072 ó 087	Автопрограмма 5
		088 ó 103	Автопрограмма 6
		104 ó 119	Автопрограмма 7
		120 ó 135	Автопрограмма 8
		136 ó 151	Программа звуковой активации 1
		152 ó 167	Программа звуковой активации 2
		168 ó 183	Программа звуковой активации 3
		184 ó 199	Программа звуковой активации 4
		200 ó 215	Программа звуковой активации 5
		216 ó 231	Программа звуковой активации 6
		232 ó 247	Программа звуковой активации 7
		248 ó 255	Программа звуковой активации 8

Значения DMX (прод.)

8-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
1	Панорама	000 ó 255	0–540°
2	Наклон	000 ó 255	0–270°
3	Цветовое колесо	000 ó 007	Белый
		008 ó 015	Темно-синий
		016 ó 023	Желтый
		024 ó 031	Розовый
		032 ó 039	Зеленый
		040 ó 047	Красный
		048 ó 055	Светло-голубой
		056 ó 063	Оранжево-красный
		064 ó 071	От Белый до Темно-синий
		072 ó 079	От Темно-синий до Желтый
		080 ó 087	От Желтый до Розовый
		088 ó 095	От Розовый до Зеленый
		096 ó 103	От Зеленый до Красный
		104 ó 111	От Красный до Светло-голубой
		112 ó 119	От Светло-голубой до Оранжево-красный
		120 ó 127	От Оранжево-красный до Белый
		128 ó 191	Эффект радуги с повышением скорости
		192 ó 255	Эффект обратной радуги с повышением скорости
4	Колесо гобо	 0–7	8–15 16–23 24–31
		32–39	40–47 48–55 56–63
		064 ó 071	Вибрация гобо 7 с увеличением скорости
		072 ó 079	Вибрация гобо 6 с увеличением скорости
		080 ó 087	Вибрация гобо 5 с увеличением скорости
		088 ó 095	Вибрация гобо 4 с увеличением скорости
		096 ó 103	Вибрация гобо 3 с увеличением скорости
		104 ó 111	Вибрация гобо 2 с увеличением скорости
		112 ó 119	Вибрация гобо 1 с увеличением скорости
		120 ó 127	Открыто
		128 ó 191	Циклический эффект с повышением скорости
		192 ó 255	Обратный циклический эффект с повышением скорости

Значения DMX (прод.)

8-CH (прод.)

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
5	Вращение гобо	000 ó 063	Индексация
		064 ó 147	Вращение с повышением скорости
		148 ó 231	Обратное вращение с повышением скорости
		232 ó 255	Бумеранг с повышением скорости
6	Призма	000 ó 007	Нет действия
		008 ó 012	Призма вкл
		013 ó 130	Вращение призмы с повышением скорости
		131 ó 247	Обратное вращение призмы с повышением скорости
		248 ó 255	Эффект статической призмы
7	Фокусирование	000 ó 255	Моторизованный фокус, уменьшение и увеличение масштаба
8	Затвор	000 ó 003	Закрыто
		004 ó 007	Открыто
		008 ó 076	Стробоскопический эффект с повышением скорости
		077 ó 145	Импульсный стробоскопический эффект с повышением скорости
		146 ó 215	Случайный затвор с повышением скорости
		216 ó 255	Открыто

Contact Us

World Headquarters
CHAUVET®
General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: 954-577-4455
Fax: 954-929-5560
Toll free: 800-762-1084

U.S. Technical Support
Voice: 954-577-4455 (Press **4**)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland
CHAUVET® Europe Ltd.
General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

U.K. Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

Intimidator™ Spot 400 IRC QRG – Rev. 1 ML
© Copyright 2013 CHAUVET®
All rights reserved.
Printed in the P. R. C.